SAGEM D95c

Manual de instruções

ASPECTOS PRELIMINARES

Estimado cliente,
Acaba de adquirir um telefone DECT SAGEM e agradecemos-lhe a confiança que depositou em nós.
Este material foi fabricado com o maior cuidado, se encontrar dificuldades na sua utilização, recomendamos-lhe que consulte este manual, ou contacte HELP DESK - telefone 214 606 606. Também encontrará informações no site:http://www.sagem.com/faq

Para o seu conforto e a sua segurança, aconselhamos-lhe a ler atentamente o seguinte parágrafo:

Recomendações e instruções de segurança

Não instale o seu telefone DECT nem em recintos húmidos (casas de banho, sala de lavar roupas, cozinha, etc.) a menos de 1,50 m de uma zona com água, nem no exterior. O seu aparelho deve ser utilizado numa área com uma temperatura ambiente compreendida entre 5°C e 45°C.

Utilize exclusivamente o adaptador fornecido e ligue-o à rede conforme as instruções de instalação deste manual e as indicações da etiqueta adesiva (tensão, corrente, frequência da rede eléctrica)(1). Como medida de precaução, em caso de perigo, os adaptadores de alimentação funcionam como dispositivo de separação em secções da alimentação de 230 V. Devem estar situados junto do aparelho e em local de fácil acesso.

Este aparelho foi elaborado para ser ligado a uma rede telefónica pública comutada (RTPC). Em caso de problemas, deverá em primeiro lugar entrar em contacto com o seu revendedor. Utilize unicamente o cabo telefónico fornecido.

Para a sua segurança, nunca coloque o seu telefone sobre o carregador sem a respectiva bateria, ou sem a tampa traseira, haveria risco de choque eléctrico.

Para não arriscar de deteriorar o seu telefone, utilize apenas blocos de baterias do tipo NiMH 3.6 V 550 mAh recarregáveis homologados. Posicione o bloco de bateria no respectivo compartimento e insira o pequeno conector no seu alojamento, respeitando a orientação dos fios.

Os blocos de bateria usados devem ser eliminados conforme as instruções do capítulo "Meio Ambiente" presente neste manual.

O seu telefone DECT dispõe de um módulo de telecomunicação com um alcançe de cerca de 50 metros em recintos fechados e de até 300 metros quando utilizado ao ar livre. A proximidade de objectos metálicos (de um televisor, por exemplo) ou de outros aparelhos eléctricos pode reduzir o alcançe.

Alguns equipamentos médicos, sensíveis ou de segurança podem ser perturbados pelas transmissões de rádio do seu aparelho. Em todos os casos, recomendamos-lhe que respeite as normas de segurança.

Em regiões onde há frequentes trovoadas, aconselhamos que se proteja o aparelho com um dispositivo contra sobretensões eléctricas.

Este equipamento não funcionará em caso de falha de energia : para as chamadas de emergência, será necessário utilizar outro aparelho(2).

O símbolo CE confirma a conformidade dos produtos com as exigências essenciais da directiva 1999/5/CE do Parlamento e do Conselho Europeu referente aos equipamentos hertzianos e aos equipamentos terminais de telecomunicação, para a segurança e a saúde dos utilizadores, relativamente às perturbações electromagnéticas. Em complemento, utiliza eficazmente o espectro de frequências atribuído às comunicações terrestres e espaciais a fim de evitar interferências prejudiciais.

(1) : Excepto as instalações do esquema IT definidas na norma EN60950.
(2) : Neste caso, utilizar um aparelho auto-alimentado pela linha.

INDICE

O Seu Telefone 1
Primeiro contacto 1
A sua base 1
O seu carregador de escritório 2
O seu telefone 2
Ligação 4
Colocar o telefone em funcionamento 5
Desligar e ligar o telefone 6
Substituir as baterias 6
Instalação do cartão SIM 7
Telefonar 8
Guia de instalação 8
Tecla de Serviços PT 8
Realizar uma chamada 9
Receber uma chamada 9
Durante uma chamada 10
Rechamada 10
Mãos-livres 10
Transferência de chamadas 11
Durante a comunicação 11
Acesso à agenda ou ao registo 12
Modo secreto 12
Terminar uma chamada 13
Comunicação entre telefones 13
Esquema dos Menus 14
A Agenda 16
Consultar a agenda 16
Criar um registo 16
Efectuar uma chamada a partir da agenda 17
Procurar um contacto 18
Realizar uma pesquisa rápida 18
Realizar uma pesquisa avançada 18
Modificar um registo 18
Apagar um registo 19
Enviar um SMS a partir da agenda 19
Associar um toque a um registo da agenda 20
Importar uma parte ou a totalidade da agenda de um cartão SIM 20
Transferir a totalidade ou parte da agenda 21
Transferência por intercomunicação 21
Serviço SMS - Mensagens curtas 23
Enviar uma mensagem 23
Escrever uma mensagem 23
Realizar o envio 25
Ler uma mensagem 27
Visualizar o estado da memória 28
Esvaziar as pastas SMS 29
SMSAgenda 29
Definições SMS 31
Alterar o número do centro de serviço SMS 31
Seleccionar o centro de serviço SMS de envio 31
Extensão 31
Alterar a extensão 32
Alterar o período de validade 32
Alterar o relatório 33
Caixas SMS 33
Sub endereço 34
Criar uma caixa pessoal 34
Consultar uma mensagem destinada a uma caixa pessoal 35
Modificar ou eliminar uma caixa pessoal 35
Registo 36
Consultar a lista de chamadas recebidas ou efectuadas 36
Ligar para o último número marcado (Remarcação) 37
Consultar a lista de eventos 37
Acessórios 38
O despertador 39
Definir o despertador 39
Activar ou desactivar o despertador 39
Modificar a hora do despertador 39
Modificar o toque do despertador 39
O temporizador 40
Modificar o tempo do temporizador 40
Alterar o toque do temporizador 40
Mostrar ou ocultar a contagem do temporizador 41
Os alertas de aniversário ou de calendário 41
Adicionar um novo alerta de aniversário (ou de calendário) 41
Consultar um alerta de aniversário (ou de calendário) 42
Modificar ou suprimir um alerta de aniversário (ou de calendário) 42
Calculadora 42
Luz 42
Vigilância 43
Jogos 44
Paciência 44
Fruit Mind 44
Personalizar o telefone 46
Modificar o toque 46
Modificar o fundo de ecrã 46
Modificar a cor do fundo de ecrã dos menus 47

INDICE

Modo económico 47
Activar ou desactivar o modo Económico 47
Activar ou desactivar os bips 48
Activar / desactivar o modo silencioso 48
Mudar a apresentação dos menus 49
Economizador de ecrã 49
Um toque personalizado 49
Segurança 51
Bloquear / desbloquear o teclado 51
Programar um número de emergência 51
Alterar o código da base 52
Definir o crédito de tempo disponível 52
Definir os prefixos proibidos:
- Restrição de chamadas 53
Criar, modificar ou suprimir um prefixo proibido 54
Autorizar uma comunicação entre três interlocutores 54
Definições 55
Programar uma tecla 55
Alterar a data e a hora 55
Definir o contraste 56
Ligar e desligar automaticamente 56
Guia de instalação 57
Número de acesso ao Voice Mail 57
Modificar o código do país 57
Modificar o idioma 58
Outras Definições / Gestão do telefone 58
Registar um telefone novo na base 58
Modificar a prioridade da base 59
Reiniciar o telefone 59
Registo personalizado de um telefone novo na base 60
Alterar o nome do telefone 61
Outras Definições / Gestão da base 62
Pôr a base em modo registo a partir de um telefone 62
Reiniciar a base 62
Cancelar o registo de um telefone 63
Alterar o nome da base 63
Outras definições / Gestão da linha 64
Modificar o tipo de rede 64
Modificar o tipo de marcação 64
Modificar a duração do flash (tecla R) 65
Definir um prefixo 65
Anexo 67
Manutenção 67
Problemas 67
Características 68
Ambiente 69
A embalagem 69
Pilhas e baterias 69
O produto 69
Garantia 70
Condições de garantia 70

Primeiro contacto

Abra a embalagem e verifique que contém os seguintes elementos :

- uma base,
- um telefone,
- um carregador de secretária com a sua própria fonte de alimentação CA,
- um transformador da base,
- um cabo telefónico,
- um bloco de bateria recarregável,
- este manual do utilizador.

A sua base

Com a forma de um prisma, integrar-se-á facilmente no seu ambiente familiar ou profissional.

Indicador luminoso
Verde constante :
- Base ligada à electricidade

Verde intermitente :
- Procura dos telefones
- Modo registo dos telefones
- Telefone em linha

Leitor de cartão SIM

Tecla da base
Pressão curta :
- Procura dos telefones (paging).

Pressão longa :
- Modo registo dos telefones.

O seu carregador de escritório

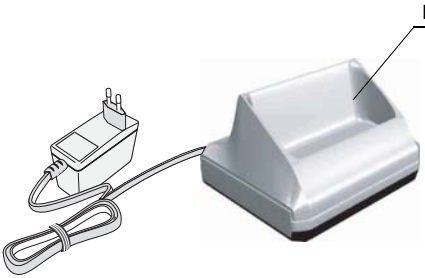

O seu telefone

Com uma concepção ergonómica, apreciará os seus pormenores e as suas qualidade nas suas conversações.

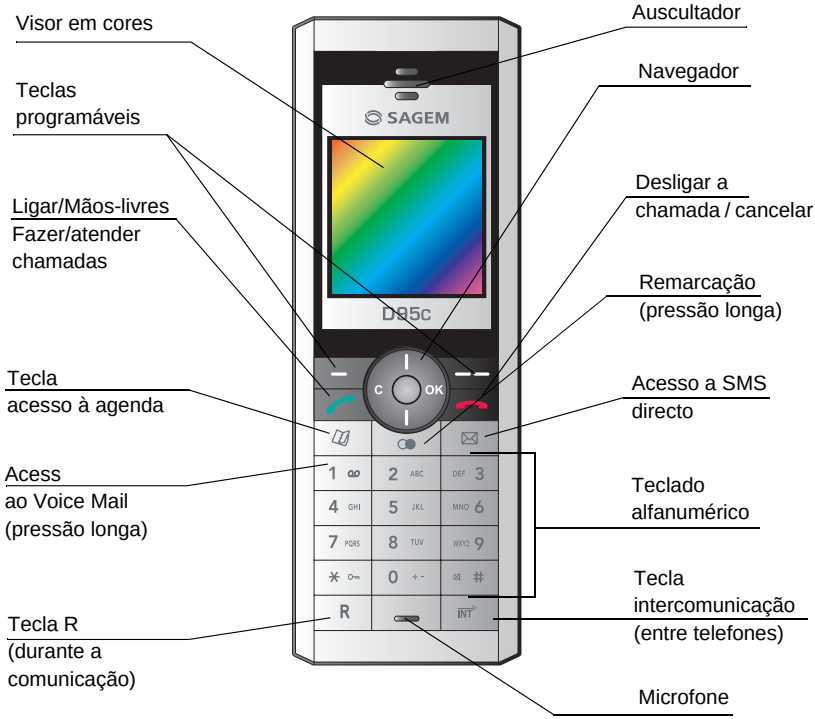

O navegador, elemento de selecção rápida

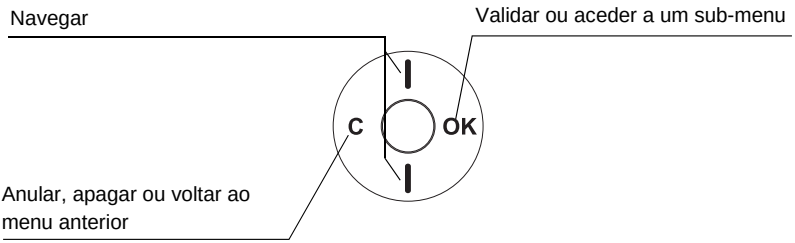

O visor, interface visual do seu telefone

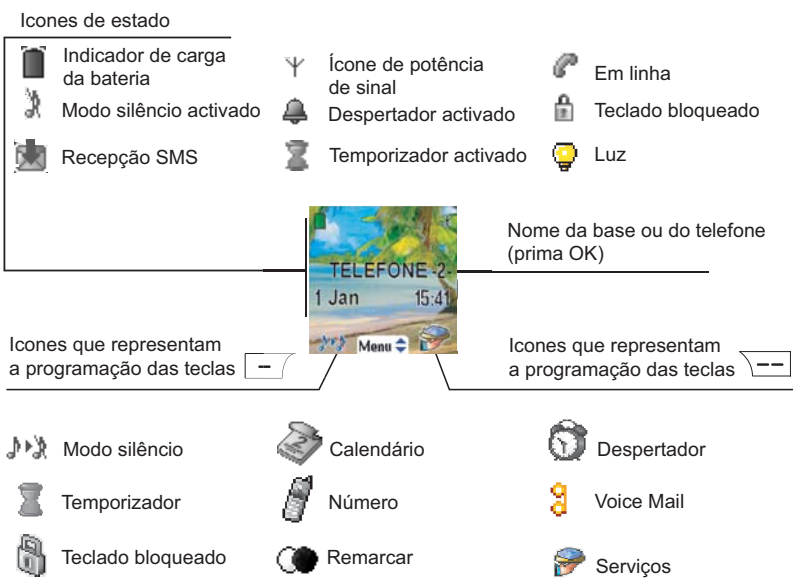

Outros ícones

Acessórios	Calendário	Aniversário
Chamada na sua ausência	Casa	Fax
Relógio	Registo	Telemóvel
Número 1	Número 2	Número 3
Personalizar	Definições	Agenda
SMS	Retro-iluminação fraca	Segurança
Trabalho	Temporizador	

Quando o ícone da bateria está no mínimo, a iluminação do visor é suprimida, o volume da função mãos-livres é diminuido até se iniciar uma nova recarga.

Ligação

Antes de efectuar as ligações, consulte as instruções de segurança que se encontram no princípio deste manual de utilização.

Na parte de baixo da base, encaixe a tomada telefónica no seu alojamento (como indicado na ilustração) e ligue a outra extremidade do cordão à tomada telefónica.

Ligue a extremidade do cabo do adaptador de ligação à rede na parte de baixo da base, e o adaptador na tomada da rede eléctrica.

O indicador luminoso de presença da rede situado na base acende-se com a cor verde. Ponha a base na sua posição normal.

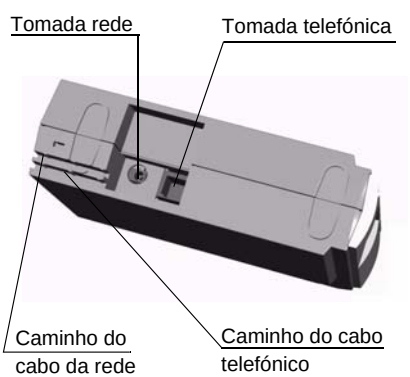

Colocar o telefone em funcionamento

Posicione o bloco bateria (item 1) no seu compartimento e insira o pequeno conector (item 2) no respectivo alojamento, respeitando a orientação dos fios como indicado na segunda illustração.

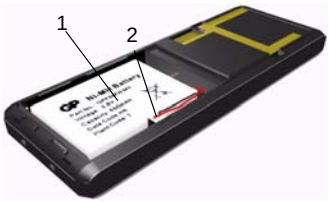

Instale a tampa traseira (item 3) engatando primeiro o topo, e depois rebater a parte inferior até ao fecho.

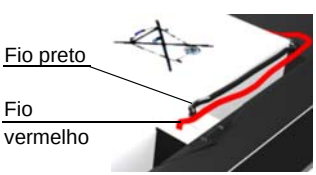

Retire o filme de protecção do visor, coloque o telefone sobre o carregador da secretária para efectuar uma carga completa do bloco bateria.

O ícone de carga é activado no visor, indicando-lhe o estado da carga. Quando o ícone aparece cheio, o bloco bateria está carregado.

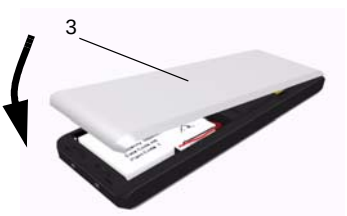

Utilize **unicamente o bloco bateria recarregável homologado**. Aquando da primeira utilização, para garantir uma carga total, deixe o telefone sobre o carregador durante ao menos 6 horas. Durante a carga, o bloco bateria pode se aquecer. Este estado é perfeitamente normal e sem perigo.

Desligar e ligar o telefone

Para desligar o telefone, prima longamente a tecla vermelha a mensagem "**Obrigado e até breve**" aparece no visor. O seu telefone encontra-se agora desligado.

Para ligar o seu telefone, prima longamente a tecla verde . O nome SAGEM aparece no visor.

Aparecem informações no visor: o símbolo de carga da bateria, o número do telefone (1 por exemplo), a data, a hora e as teclas de funções. Se aparecer a mensagem "**P.F. registar**" consulte o parágrafo, página 60 para inscrever o seu telefone na base.

Substituir as baterias

Vire o telefone e retire a tampa traseira (item 1). Levante a parte inferior da tampa a partir da ranhura (2) e desprenda o topo.

Desligue o pequeno conector e retire o antigo bloco bateria. Posicione o novo bloco bateria no respectivo compartimento e insira o pequeno conector no seu alojamento, sempre respeitando a orientação dos fios como indicado na segunda ilustração da página anterior.
Reinstale a tampa traseira, engatando primeiro o topo e depois rebatendo a parte inferior até ao seu fecho completo.

O bloco de bateria usado deve ser eliminado conforme as instruções de reciclagem do capítulo "Meio Ambiente" deste manual.

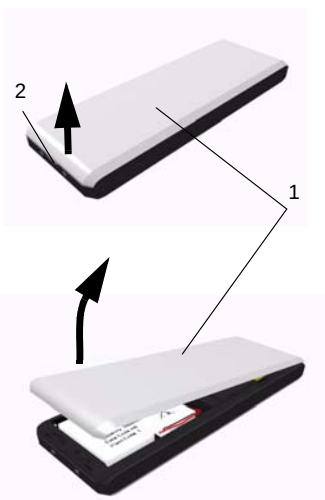

Para não arriscar de deteriorar o seu telefone, ***utilize unicamente o bloco bateria fornecido****.*

Instalação do cartão SIM

Retire o compartimento do cartão SIM (item 2) situado do lado esquerdo da base.

Pegue do cartão SIM (item 3) e faça-a deslizar para dentro do compartimento, respeitando o sentido de inserção (circuito impresso do cartão visível).

Inserir o conjunto compartimento e cartão SIM no alojamento situado na base (item 1).

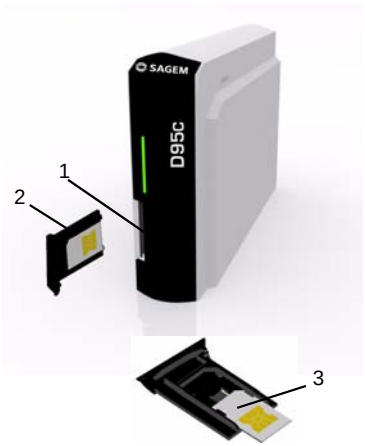

Recomendação de segurança:

O seu telefone DECT comporta uma peça plástica amovível de pequenas dimensões (compartimento do cartão SIM) que pode ser ingerido. Por medida de precaução, manter este compartimento **do cartão** ***SIM fora do alcance das crianças.***

TELEFONAR

Guia de instalação

Após a instalação das baterias, activa-se automaticamente um guia de ajuda à instalação, que o orientará na definição de alguns parâmetros do seu telefone.
Os parâmetros são os seguintes :

- *a data e a hora,*
- *o nome do telefone,*
- *o toque para as chamadas externas.*

Entre em contacto com o seu operador para saber quais os serviços que tem para oferecer-lhe (identificação do chamador, SMS, etc.) e para conhecer os tarifários correspondentes.

Tecla de Serviços PT

Utilize esta tecla para aceder directamente à Lista de Serviços PTComunicações:

- **12400 - Portal de Voz** (selecção dos serviços através de teclas ou reconhecimento vocal) Através de um único acesso, conheça os Resultados dos Jogos (Totoloto, Totobola, Lotarias e Euro Milhões); Notícias Nacionais e Internacionais;
  Previsão do Tempo; Informações Desportivas Nacionais e Internacionais; Horóscopo; Informação Horária; Serviço de Despertar e Mensagens de Felicitações.
- **12151 - Informação Horária** (Hora Exacta)
- **12150 - Meteorologia** (previsão do estado do tempo para o próprio dia e dia seguinte e tendência para o fim-de-semana, marés e ventos no Continente e Ilhas)
- **12158 - Resultados dos Jogos** (Totoloto, Totobola, Lotarias e Euro Milhões)
- **12161 - Serviço de Despertar e Mensagens de Felicitações** (mensagens musicadas para aniversários e felicitações) e Lembretes (mensagens de alerta, para não esquecer assuntos importantes). O Serviço de Despertar tem também uma opção em que se pode pedir todos os despertares que necessitar, sem limite e apenas pelo valor de uma mensalidade. Para aderir a esta opção ligue 16200.
- **1583 - Telegramas Nacionais Simples ou Temáticos** (para condolências; parabéns; felicitações, amor e boas festas) e Telegramas Internacionais. Seja original e envie Telegramas Temáticos para ocasiões e pessoas muito especiais
- ***200 - Voice Mail** - Este serviço permite-lhe beneficiar das funcionalidades de um atendedor de chamadas tradicional no seu telefone, sem que para isso tenha que adquirir qualquer equipamento adicional. Sempre que não puder atender uma chamada, o Voice Mail atende-a, convidando quem lhe ligar a deixar uma mensagem gravada. Este serviço é totalmente grátis. Ligue *200
- **1820 - Serviço de Informações Nacionais** - Permite-lhe obter números de telefone nacionais através da indicação do nome e/ou morada. Funciona 24 horas por dia, todos os dias. Ligue 1820
- **16200 - Serviço de apoio a Clientes PT**. 24horas dia

- *** 22 - Planos PT** - Active a promoção ou o plano de preços desejado através de *22.
- **Telfax/Sagem** - Número de telefone de apoio técnico.
- **Act. Reencam**. - Reencaminhamento de chamadas permitindo desviar (reencaminhar) as chamadas recebidas, através da marcação de um código, para um destino à escolha;
- **Des. Reencam**. - Função para desactivar o reeencaminhamento de chamadas.

Prima a tecla , seleccione a opção pretendida com as setas ▲ ou ▼ e prima **Validar** ⎯⎯.

A chamada é efectuada automáticamente para o número respectivo, excepto se efectuar a activação do reencaminhamento. Deverá após os passos anteriores, marcar o número de telefone de destino das chamadas e prima **Validar** ⎯⎯ para iniciar o reencaminhamento.

Para voltar a receber chamadas telefónicas, deverá desactivar o reencaminhamento.

Realizar uma chamada

Marque o número do seu contacto com o teclado.

No caso de se enganar na introdução do número, prima a tecla **C** do navegador

para apagar o algarismo errado. Prima a tecla verde ✆ do seu telefone para efectuar a chamada.

Também pode efectuar uma chamada da forma seguinte :

- Prima a tecla verde ✆ para aceder à linha.
- Marque o número do seu contacto.

Durante a comunicação, pode aumentar ou diminuir o volume do altifalante do telefone com auxílio das setas ▲ ou ▼ do navegador.

Receber uma chamada

Quando recebe uma chamada, o telefone toca. Se tiver subscrito ao serviço de identificação do chamador, as coordenadas do seu interlocutor aparecerão no visor (excepto se o número tiver subscrito a função confidencialidade), caso contrário, aparecerá no visor a mensagem "Núm. Desconh." ou "número secreto".

Para atender prima a tecla verde ✆ ou ⎯⎯.

Contudo pode, sem atender, desligar o som da campainha, pressionando a tecla indicada no visor ou rejeitar a chamada neste telefone (embora para quem ligue continue a chamar) regressando o telefone ao modo de repouso se pressionar a tecla vermelha.

No fim da conversação, desligue premindo a tecla vermelha ✆.

Durante uma chamada

Durante a comunicação, terá acesso a várias opções premindo **Menu** (−−).

Seleccione dentro da lista seguinte a opção desejada:

- **Mãos-livres** :activar o altifalante do telefone.
- **Cham. Telef.**:tranferir a chamada para outro telefone de base.
- **Segunda cham.** :efectuar uma segunda chamada.
- **Modo secreto :**cortar o microfone do seu telefone.
- **Agenda** :aceder à agenda.
- **Registo** :aceder à lista de chamadas.
- **Serviços** : aceder aos serviços PT durante a comunicação.

Após pressionar a tecla **Validar** (−−), pode seleccionar com as setas ▲ ou ▼ a opção desejada. No caso da opção **Serviços**, pode ainda seleccionar as opções seguintes:

- **Aviso Cham. Esp.** : permite atender uma segunda chama, colocando a primeira em espera (consulte o parágrafo seguinte, Durante a comunicação, deste capítulo).
- **Rechamada** : função utilizada após a marcação, quando o seu interlocutor está ocupado ou não atende. Permite ser alertado assim que o seu interlocutor já se encontra disponível.

Rechamada

Após a marcação, pode activar esta função para ser alertado quando o seu interlocutor já se encontrar disponível.

Prima a tecla Menu (−−), a seta ▲, a tecla **OK**, e a tecla **OK**.

Depois de efectuada a marcação desta função, desligue e aguarde que seja alertado, informando a disponibilidade do seu interlocutor.

Mãos-livres

Durante a conversação, é possível activar o altifalante do telefone, para tal, prima **Menu** (−−).

Seleccione **Mãos-livres** e prima **Activar** (−−).

Premindo a tecla verde ( ) *durante uma comunicação, você acede ao ecrã de activação do modo mãos-livres do telefone; para desactivar o modo mãos-livres, premir novamente a mesma tecla.*

Um ecrã de confirmação pede-lhe para validar a activação do modo mãos-livres.

Prima **Sim** (−−).

Aparece a mensagem **Mãos-livres activado** no visor. Aumente ou diminui o volume com auxílio das setas ▲ ou ▼.

Transferência de chamadas

Esta função é possível quando dispõe de dois ou mais telefones registados na mesma base. Durante a comunicação, pode-se transferir a chamada em curso para outro telefone.

Durante a comunicação, prima **Menu** ——.

Seleccione com auxílio das setas ▲ ou ▼ **Cham. Telef.** e prima **Validar** ——.

Aparecerá a lista dos telefones registados na base.

Seleccione o telefone para o qual pretende ligar com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Chamar** ——.

O telefone para o qual ligou toca, assim que for atendido, transfira a chamada premindo a tecla vermelha .

Para retomar a chamada antes que o outro telefone seja atendido, prima a tecla **Opções** ——.

Seleccione **Deslig. em curso** com as setas ▲ ou ▼ e prima **Activar** ——.

Durante a comunicação

Durante a comunicação, pode receber outra chamada ou ligar para um segundo número. Poderá então passar de um interlocutor para o outro.
Tambem se pode fazer conferencia simultania com 3 pessoas se a segunda chamada for feita com o seu telephone (serviços sujeitos a subscrição).

Receber uma segunda chamada quando já está em linha.

Durante a comunicação é emitido um bip sonoro pelo operador para o informar de que tem uma segunda chamada em espera. Aparece no visor o número desse segundo interlocutor em espera.

Prima **Aceitar** —— para responder a essa nova chamada.

A sua primeira chamada é colocada em espera e poderá dialogar com o segundo interlocutor.

Efectuar uma chamada quando já está em linha

Durante a comunicação, para efectuar uma segunda chamada colocando a primeira chamada em espera, prima **Opções** ——.

Seleccione **Segunda cham.** com auxílio das setas ▲ ou ▼ e prima **Validar** ——.

Seleccione o número do seu contacto na agenda premindo , ou marque o número com o teclado.

Uma vez introduzido o número, prima **Chamar** ——.

A segunda chamada é então iniciada e a primeira fica em espera.

Para passar de uma chamada para a outra

Prima **Menu** [——].

Seleccione **Alternar** com as setas ▲ ou ▼.

Prima **Activar** [——]. A chamada em curso fica em espera e pode retomar em linha a segunda chamada.

Para terminar uma chamada e continuar com a outra

Prima **Opções** [——].

Seleccione **Deslig. em curso** com as setas ▲ ou ▼ e prima **Activar** [——].

A chamada em curso é então definitivamente terminada, pode retomar em linha a segunda chamada.

A utilização desta função só pode ser executada se a sua linha aceitar a instrução [R] + [1 ∞]*, caso contrário deverá simplesmente desligar a comunicação. Após tocar, atenderá a chamada que se encontrava em espera. Para mais informações consulte a HelpLine.*

A gestão das chamadas duplas em espera também pode ser feita através da tecla R [R]*. As opções passam a ser acessíveis efectuado os processos seguintes.*

- Aceitar uma segunda chamada a entrar : [R] + [2 ABC].
- Realizar uma segunda chamada durante a comunicação: [R] + número do contacto.
- Passar de uma chamada para a outra : [R] + [2 ABC].
- Terminar uma chamada e passar para a chamada em espera : [R] + [1 ∞] ou desligar a chamada.

*Para mais informações, contacte a HelpLine da **TELFAX** pelo número 214 606 606, ou contacte o **Serviço de apoio a Clientes PT** através do número 16200.*

Acesso à agenda ou ao registo

Durante a comunicação, pode consultar a agenda para procurar um número de telefone, um nome ou informações sobre as chamadas memorizadas na lista.

Durante a comunicação, prima **Menu** [——].

Seleccione com as setas ▲ ou ▼ **Agenda** ou **Registo** e prima **Validar** [——].

Se desejar voltar ao menu de comunicação, prima [—].

Modo secreto

Durante a comunicação, pode passar em mode secreto, o microfone do seu telefone fica cortado, o seu interlocutor não ouvirá mais a conversa.

Para activar o modo secreto

Durante a comunicação prima **Menu** [——].

Seleccione com as setas ▲ ou ▼ **Modo secreto** e prima **Activar** [——].

A mensagem **Microfone desactivado** aparece no visor e o ícone fica intermitente.

Para desactivar o modo secreto

Durante a comunicação prima **Menu** [——].

Seleccione com as setas ▲ ou ▼ **Modo secreto** e prima **Desactiv.** [——].

A mensagem **Microfone activado** aparece no visor e o ícone desaparece.

*Também pode activar ou desactivar o modo secreto com uma pressão longa na tecla **C** do navegador ou na tecla* [# ⌧].

Terminar uma chamada

No fim da conversação, prima a tecla vermelha [ ].

Comunicação entre telefones

Para comunicar entre eles, os dois telefones devem ser ligados à mesma base e num perímetro de alcance da base.

As chamadas entre telefones não são contados no crédito de tempo.

Para ligar para outro telefone, prima a tecla [INT].

Aparece a lista dos telefones registados na base.

Seleccione o telefone para o qual deseja ligar com as teclas ▲ ou ▼. e prima **Chamar** [——].

O telefone seleccionado toca. Atenda o segundo telefone com a tecla verde [ ].

Para terminar a chamada, prima a tecla vermelha [ ].

Também pode ligar facilmente para outro telefone se conhecer o seu número.
A partir da posição inicial, marque o número do telefone e prima a tecla verde [ ].

- Agenda
  - Consultar
  - Nova entrada
  - Modificar
  - Apagar
  - Procurar nome
  - Ler cartão SIM
  - Transf.

- SMS
  - Escrever SMS
  - Ler SMS
  - Memória
  - Esvaziar caixa
  - Definições
    - Centros de serviço SMS
    - Extensão
    - Validade
    - Relatório
    - Caixa pessoal

- Registo
  - Cham.recebid.
  - Cham.efectuad.
  - Eventos
    - Activar
    - Consultar
    - Desactiv.

- Acessórios
  - Despertador
  - Calendário
  - Aniversario
  - Temporiz.
  - Vigilância
  - Luz
  - Calculadora

- Jogos
  - Taquin
  - Fruit Mind

- Personaliz.
  - Toques
    - Cham. externa
    - Cham. intercom
    - Recepção SMS
    - Mensagens
  - Fundo écran
  - Ambiente
  - Mode eco
  - Bips
  - Silêncio
  - Apresentação
  - Economia
  - Gravar

ESQUEMA DOS MENUS

- Segurança
  - Bloqu. teclado
  - Emergência
  - Modif. codigo
  - Credito tempo
  - Restricão
  - Intrusão

- Definicoes
  - Teclas prog.
  - Data/Hora
  - Contraste
  - Desligar auto.
  - Ligar auto.
  - Outras Defin.
    - Gestão telef.
      - Registar
      - Prioridade
      - Reiniciar telef.
      - Regist. perso
      - Nome telef.
    - Gestão base
      - Modo registo
      - Reiniciar Base
      - Suprim.telefone
      - Nome base
    - Gestão linha
      - Tipo de rede
      - Marcação
      - Flashing
      - Prefixo
    - Defin. SMS
      - Consulte SMS
  - Guia instal.
  - N. correio voz
  - Código pais
  - Idioma

- Serviços

A AGENDA

Pode gravar 200 registos na agenda do telefone. Cada uma pode conter o nome do contacto até 16 caracteres (espaços incluídos), com o respectivo número de telefone até 24 dígitos e um ícone caracterizando o tipo de número (trabalho, casa, telemóvel...).

Pode associar um toque diferente a cada registo e criar assim os seus próprios grupos de chamadas (para isso, deverá ter o serviço de apresentação do número activo, entre em contacto com o seu operador para conhecer quais as condições para obter este serviço).

Consultar a agenda

A partir do navegador (C OK), prima ▲ ou ▼ até aparecer **Agenda** no visor, confirme com **OK** (também pode aceder directamente à agenda através da tecla [ ]).

A lista dos registos da agenda aparece ordenada alfabeticamente.

*Na primeira utilização da agenda, apenas aparece **Nova entrada** na lista.*

Seleccione o registo que pretende consultar com as teclas ▲ ou ▼. Uma vez seleccionada, confirme com **OK**.

Poderá ligar directamente para o número do registo pressionando a tecla verde [ ].

Quando o registo aparecer no visor, prima **Opções** [ ] para visualizar o conjunto das acções que poderá realizar a partir desse registo:

- **Consultar** : visualizar os dados do registo.
- **Chamar** : efectuar a chamada correspondente para o número programado.
- **Enviar SMS** : enviar uma mensagem para o número programado.
- **Transf.** : para enviar o registo para outro telefone registado à mesma base.
- **Toque** : atribuir um toque específico ao seu telefone cada vez que receber uma chamada desse número (serviço de identificação do chamador obrigatório).
- **Outro número** : inserir um novo número para o mesmo nome.
- **Apagar** : apagar um registo da agenda.
- **Modificar** : alterar o registo (nome, número, ícone).

Seleccione a acção que pretende realizar com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Validar** [ ].

Para sair da agenda, prima a tecla vermelha [ ].

Criar um registo

Correspondência das teclas do teclado alfanumérico.

1 ∞	1
2 ABC	A, B, C, a, b, c, 2
DEF 3	D, E, F, d, e, f, 3
4 GHI	G, H, I, g, h, i, 4
5 JKL	J, K, L, j, k, l, 5

MNO 6	M, N, O, m, n, o, 6
7 PQRS	P, Q, R, S, p, q, r, s, 7
8 TUV	T, U, V, t, u, v, 8
WXYZ 9	W, X, Y, Z, w, x, y, z, 9
*	Accesso a simbologia diversa
0 +-	espaço, 0, /, +, @, -, $, &, %
#	# , " . : ; ! ? ' ( ) _

Para introduzir um texto, prima sucessivamente a tecla pretendida até aparecer a letra no visor.

A partir do navegador

, prima ▲ ou ▼ até aparecer **Agenda** no visor, confirme com **OK**.

Seleccione **Nova entrada** e prima **Validar** [——].

Aparece a janela de introdução de nomes.
Com auxílio das teclas, introduza o nome do contacto pressionando sucessivamente as teclas correspondentes. No caso de se enganar, prima **C** para apagar letra por letra.
Quando terminar a introdução do nome, prima **Validar** [——].

Aparece no visor a mensagem relativa à introdução de números.
Agora introduza o número do contacto com auxílio do teclado. No caso de se enganar, prima **C** para apagar algarismo por algarismo.
Quando terminar a introdução do número, prima **Validar** [——].

Seleccione um ícone para esse número, com auxílio das setas ▲ ou ▼, pode especificar :

- Para um número de telefone de casa .
- Para um número de telefone de trabalho .
- Para um número de telemóvel .
- Para um número de FAX .
- Para distinguir números , ou .

Uma vez seleccionado o ícone, prima **Validar** [——].

As informações introduzidas aparecem no visor.

- Para corrigir essas informações, prima **Modificar** [—].
- Se as informações estiverem correctas, prima **Validar** [——].

Criou um registo novo que se encontra na lista da agenda. O nome desse registo corresponde ao início do nome do seu contacto precedido de um ícone de caracterização do número.

Efectuar uma chamada a partir da agenda

A partir do navegador

, prima ▲ ou ▼ até aparecer **Agenda** no visor, confirme com **OK** (também pode aceder directamente à agenda através da tecla [ ]).

Seleccione **Consultar** e prima **Validar** [——].

A lista dos números que se encontra na agenda aparece ordenada alfabeticamente.

Seleccione o contacto com as teclas ▲ ou ▼.

Prima a tecla verde para efectuar a chamada.

O telefone mostra o número programado e marca-o automaticamente.

Procurar um contacto

Quando consulta a lista da sua agenda, pode procurar um contacto:

- *folheando pela lista da agenda com as teclas ▲, ▼,*
- *utilizando a pesquisa rápida,*
- *utilizando a pesquisa avançada.*

Realizar uma pesquisa rápida

Na lista da agenda, prima sucessivamente a tecla correspondente à primeira letra do nome que procura de forma a que esta apareça na parte superior do visor.

Quando a primeira letra do nome aparecer no visor, aguarde um segundo.

A agenda selecciona na lista o primeiro nome que comece por essa letra.

Prima ▲ ou ▼ para seleccionar o registo que deseja consultar ou para a qual deseja ligar, confirme com **OK**.

Realizar uma pesquisa avançada

A partir do navegador

, prima ▲ ou ▼ até aparecer **Agenda** no visor, confirme com **OK**.

Seleccione **Procurar nome** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Validar** .

Com o teclado, introduza a primeira letra do nome que procura.

A agenda selecciona na lista o nome mais próximo dessa letra.

Prima ▲ ou ▼ para seleccionar o registo exacto que deseja consultar ou para a qual deseja ligar e confirme com **OK**.

Modificar um registo

Para modificar um registo (alterar o nome, o número e/ou o ícone de caracterização do número), entre na agenda, seleccione o registo para modificar e confirme com **OK** para a visualizar no visor.

Quando o registo aparecer no visor, prima **Opções**  .

Seleccione **Modificar** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Validar** .

Aparece a mensagem que permite introduzir o nome. O cursor está posicionado no fim do nome.

- Se as informações estiverem exactas. Prima **Validar**  .

- Para corrigir o nome, prima a tecla **C** do navegador e apague os caracteres que estiverem errados. Introduza a correcção com o teclado pressionando sucessivamente as teclas correspondentes. Quando terminar a correcção, prima **Validar** ——.

Aparece a mensagem que permite introduzir o número. O cursor está posicionado no fim do número.

- Se as informações estiverem correctas, prima **Validar** ——.
- Para corrigir o número, prima a tecla **C** do navegador para apagar os dígitos. Caso o cursor se encontre no início do visor, ao pressionar C, regressa ao menu anterior. Introduza o novo número e prima **Validar** ——.

Aparece a mensagem que permite seleccionar o ícone do número.

Seleccione um ícone em função do tipo de número com auxílio das setas ▲ ou ▼ e prima **Validar** ——.

O registo modificado aparece no visor.

- Para alterar as informações, prima **Modificar** —.
- Se as informações estiverem correctas, prima **Validar** ——.

Para sair do menu, prima a tecla vermelha .

Apagar um registo

Para apagar um registo, entre na agenda, seleccione o registo, confirme com **OK** para a visualizar e prima **Opções** ——.

Seleccione **Apagar** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Validar** ——.

Uma mensagem de confirmação pedir-lhe-á que valide a eliminação do registo.

- Para não apagar o registo, prima **Não** —.
- Para apagar o registo, prima **Sim** ——. O registo é eliminado da agenda.

Para sair do menu, prima a tecla vermelha .

Enviar um SMS a partir da agenda

A partir do navegador , prima ▲ ou ▼ até aparecer **Agenda** no visor, prima **Validar** —— (também pode aceder directamente à agenda através da tecla).

Seleccione **Consultar** e prima **Validar** ——.

Seleccionar o número correspondente com as teclas ▲, ▼ ou com o teclado, marcando a primeira letra do seu correspondente. Utilize as teclas ▲, ▼, e prima **Opções** ——.

Seleccione **Enviar SMS** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Validar** [——].

Entra no ecrã de processamento do **SMS**. Consulte o parágrafo **Enviar uma mensagem**, página 23 e siga o processo de envio de SMS.

Associar um toque a um registo da agenda

Pode associar um toque diferente para cada uma dos registos da agenda e criar assim grupos de chamadas.

Para isso, deve ter o serviço de apresentação do número disponível no seu telefone, para mais informações ligue 16200.

A partir do navegador [C OK], prima ▲ ou ▼ até aparecer **Agenda** no visor, prima **Validar** [——] (também pode aceder directamente à agenda através da tecla [📖]).

Seleccione o registo que pretende consultar com as teclas ▲ ou ▼. Uma vez seleccionada, prima **Opçoes** [——].

Seleccione **Toque** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Validar** [——].

Seleccionar o toque pretendido com as teclas ▲ ou ▼. Prima **Volume** [——].

Ajuste o volume do toque com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Validar** [——].

Agora cada vez que o seu correspondente ligar, ouvirá o toque seleccionado.

Importar uma parte ou a totalidade da agenda de um cartão SIM

Pode, com esta função, copiar os contactos que se encontram guardados no cartão SIM do telemóvel para a agenda do telefone sem fios DECT, de uma forma simples e rápida.

Na base :

Insira o cartão SIM no compartimento previsto para o efeito. Consulte o parágrafo **Instalação do cartão SIM**, página 7.

No telefone :

A partir do navegador [C OK], prima ▲ ou ▼ até aparecer **Agenda** no visor, prima **Validar** [——].

Seleccione **Ler cartão SIM** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Validar** [——].

Introduza o código PIN do seu cartão SIM. Prima **Validar** [——].

A introdução de três códigos incorrectos provocará o bloqueio do seu cartão SIM. Um ecrã indica a terceira e última introdução.

Aguarde cerca de 10 segundos. Opte por importar :

- Toda a agenda,
- vários números, com as teclas ▲ ou ▼. Prima **Validar** [——].

Em função do tipo de transferência escolhido, efectue um dos seguintes procedimentos :

- Para importar toda a agenda, aguarde alguns segundos. Uma vez terminada a operação, um ecrã indica o fim da transferência.
- Se tiver optado pela transferência de vários números, proceda da seguinte maneira :
  - Seleccione na agenda o cartão SIM um dos números a transferir com as teclas ▲ ou ▼.
  - Prima **Transf.** (——) Para enviá-lo ao telefone destinatário.
    Aguarde que a transferência se realize. Uma vez terminada, você volta à lista de números da agenda. Seleccione um novo número com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Transf.** (——).
    Repita esta operação até transferir todos os números desejados. Prima **Fim** (—) para sair.

Para sair do menu, prima a tecla vermelha.

Transferir a totalidade ou parte da agenda

Cada um dos seus telefones possui a sua própria agenda. No entanto, se não quiser introduzir várias vezes a mesma lista de correspondentes, a função transferência do menu agenda permite-lhe transferir facilmente a sua agenda de um telefone a outro.

Transferência por intercomunicação

A partir do navegador (C, OK), prima ▲ ou ▼ até aparecer **Agenda** no visor, prima **Validar** (——).

Seleccione **Transf.** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Validar** (——).

Seleccione **Por Intercom** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Validar** (——).

Opte pela transferência:

- de toda a agenda,
- de um número da agenda,
- de vários números,

com as teclas ▲ ou ▼. Prima **Validar** (——).

Prima ▲ ou ▼, seleccione o telefone ao qual deseja transferir a agenda. Prima **Chamar** (——).

O telefone destinatário toca. Atenda, premindo a tecla verde.

Aparece um ecrã para pedir-lhe que aceite o modo transf. Prima **Sim** (——).

Em função do tipo de transferência, efectue um dos seguintes procedimentos :

- Para importar toda a agenda, aguarde alguns segundos. Uma vez terminada a operação, um ecrã indica-lhe o fim da transferência.

- Para transferir um número do telefone emissor proceda da seguinte maneira :
  - Seleccione o número a transferir com as teclas ▲ ou ▼.
  - Prima **Transf.** ⟍−− para enviá-lo ao telefone destinatário. Aguarde que a transferência se realize. Uma vez terminada, um ecrã indica-lhe o fim da transferência.
- Se tiver optado pela transferência de vários números, do telefone emissor proceda da seguinte maneira :
  - Seleccione na agenda um dos números a transferir, com as teclas ▲ ou ▼.
  - Prima **Transf.** ⟍−− para enviá-lo ao telefone destinatário. Aguarde que a transferência se realize. Uma vez terminada, você volta à lista de números da agenda.
  - Seleccione um novo número com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Transf.** ⟍−−.
    Repita a operação até transferir todos os números desejados. Prima **Voltar** [− ⟋ para sair.

SERVIÇO SMS - MENSAGENS CURTAS

O seu telefone DECT permite enviar, receber e efectuar o encaminhamento de mensagens SMS (mensagens curtas).
Conforme os serviços propostos pelo seu operador, terá a possibilidade de enviar ***mensagens SMS****, para outro telefone fixo equipado de uma função SMS, ou para um telemóvel.*
As funções de emissão e recepção de SMS presentes no seu telefone são válidas apenas se o seu operador oferecer este tipo de serviços aos seus subscritores.

Enviar uma mensagem

A partir do navegador (C, OK), prima ▲ ou ▼ até aparecer **SMS** no visor, confirme com **OK** (também pode aceder directamente ao menu **SMS** com a tecla ✉).

Escrever uma mensagem

A partir do menu **Sms**, prima ▲ ou ▼ até aparecer **Escrever SMS**. Prima **Validar** ——.

Seleccionar uma caixa de envio, prima **Validar** ——.

Se não for criada nenhuma caixa pessoal, apenas aparecerá a caixa comum no visor.
Para criar uma caixa pessoal, seleccionar ***MENU CX PESSO*** *e premir* **Validar** ——*. Seguir as instruções que aparecerem no visor. Para mais informações, consulte o parágrafo* **Criar uma caixa pessoal***, página 34.*

Introduzir o código da caixa, se seleccionar uma caixa pessoal. Prima **Validar** ——.

Aparece no visor uma mensagem relativa à introdução de texto.

Introduza o texto premindo as teclas correspondentes. As maiúsculas passam a ser acessíveis efectuado uma pressão longa na tecla * 0↵.

Correspondência das teclas do teclado alfanumérico conforme o modo activado (maiúsculas ou minúsculas).

1 ∞	', 1, #, ,, ., :, ?, _, *
2 ABC	a, b, c, 2
3 DEF	d, e, f, 3
4 GHI	g, h, i, 4
5 JKL	j, k, l, 5
6 MNO	m, n, o, 6
7 PQRS	p, q, r, s, 7
8 TUV	t, u, v, 8
9 WXYZ	w, x, y, z, 9

[*] Accesso a simbologia diversa

[0] espaço, 0, /, +, @, -, $, &, %

[#] #

Para introduzir um texto, prima sucessivamente a tecla pretendida até aparecer a letra no visor. Quando utiliza Eatoni (ver página 24), a ordem das letras pode ser diferente.

Correcção

Para corrigir se se enganar, prima **C** a partir do navegador para apagar letra por letra.

Também pode voltar ao texto para apagar caracteres ou inserir outros novos.

Para isso, percorra o texto com as teclas ▲ ou ▼. Uma vez colocado onde deseja inserir ou eliminar um caracter, prima **C**.

Maiúscula / Minúscula

Durante a redacção da mensagem, pode escrever caracteres em minúscula ou em maiúscula.

Enquanto escreve a mensagem SMS, prima **Opções** [——]. Seleccione **Maiúscula** ou **Minúscula** e prima **OK**.

Caracteres especiais

Durante a redacção, alguns caracteres «especiais» são indicados de forma diferente.

Prima a tecla [*]. Com as teclas ▲ ou ▼ e os números do teclado, escolha o caracter que deseja e confirme com [——]. (Exemplo: «<» = 2 vezes ▼ e a tecla «6»).

Lista dos caracteres especiais :

1	2	3	4	5	6	7	8
	.	@	↵	,	‘	"	#
-	(	)	:	;	¿	?	¡
!	+	-	*	/	<	=	>
€	$	£	¥	&	%	§	à
ä	å	æ	Ä	Å	Æ	é	è
É	ì	ñ	Ñ	ò	ö	∅	ö
∅	ù	ü	Ü	Ç	ß	Γ	Λ
Θ	Λ	Ξ	Π	Σ	Φ	Ψ	Ω
^	{	}	\	[	~	]	|

Ajuda para a escrita predictiva EATONI

Para facilitar a introdução do texto, pode activar a ajuda predictiva da escrita EATONI. Funciona baseando-se num algoritmo de probabilidade de introdução de dados. Quando se pressiona uma tecla do teclado numérico, EATONI propõe em primeiro lugar a letra (entre todas as que correspondem a tecla premida) que mais tem possibilidades, estatisticamente, de ser utilizada (em função dos diferentes caracteres anteriores).

Para activar ou desactivar EATONI, prima **Opções** [——] quando o visor permitir introduzir o texto, seleccione **Activar Eatoni** ou **Desact. Eatoni** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Validar** [——].

Escrever SMS com EATONI :

Prima a tecla do teclado alfanumérico correspondente à letra pretendida. Aparece então uma letra a piscar.

- Se a letra corresponder à pretendida, continue a escrever o SMS premindo a tecla correspondente à letra seguinte (ou a tecla 0 para deixar um espaço ou a opção —— para enviar o SMS).
- Se a letra não corresponder à pretendida, prima várias vezes a tecla para a modificar até chegar à desejada.

O grupo de letras correspondente à tecla do teclado alfanumérico aparece na parte superior esquerda do visor (na ordem correspondente às pressões sucessivas na tecla).

Inserir um anexo

Você pode inserir vários tipos de anexos nas suas mensagens (Som, Smiley ou Contacto). Os anexos Sons e Smileys permitem-lhe dar um carácter alegre às suas mensagens. O anexo Contacto permite inserir um registo da agenda, isto permite-lhe transferir uma parte da sua agenda por SMS.

Os anexos que você inserir na sua mensagem serão utilizáveis pelo destinatário, com a condição que o telefone dele seja compatível.

Enquanto escreve a mensagem SMS, prima **Opções** ——.

Seleccione **Inserir anexo** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Validar** ——.

Seleccione com as teclas ▲ ou ▼, o tipo de anexo **Som**, **Smiley** ou **Contacto** que deseja inserir na mensagem. Prima **Validar** ——.

Seleccione na lista que aparece o anexo desejado, com as teclas ▲ ou ▼. Prima **Inserir** ——. Os anexos são simbolizados por ícones no texto da sua mensagem.

Repita esta operação para incluir outros anexos.

Realizar o envio

Uma vez terminada a introdução do texto, prima **Opções** —— para escolher o tipo de envio.

Pode escolher uma das seguintes operações:

- **Enviar** :para realizar um envio normal.
- **Memorizar** :para guardar o texto sob forma de rascunho, que poderá enviar depois, arquivando-o na caixa "**Rascunh.**".
- **Cancelar SMS** :para eliminar definitivamente o texto que acabou de introduzir.
- **Envio +** :para realizar um envio especificando opções (Consulte o parágrafo **Realizar um envio +**, página 26).

Realizar um envio normal

Seleccione **Enviar** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Validar** [——].

Marque ou procure o número do destinatário.

- Marque o número com o teclado e prima **Validar** [——]. Caso o cursor se encontre no início do visor, ao pressionar C, regressa ao menu anterior.

ou

- Se o seu interlocutor tiver um registo na agenda, prima [——] (Consulte o parágrafo **Procurar um contacto**, página 18). Confirme com **Validar** [——]. O número do seu interlocutor aparece no visor. Confirma com **Validar** [——].

No visor aparece uma mensagem de validação, indicando o tipo de envio e o número para o qual vai enviar a sua mensagem.

- Se os dados estiverem correctos, prima **Validar** [——]. Aparecerá uma mensagem no visor, para indicar que o envio da sua mensagem está em curso.
- Para alterar o número de envio, modificar ou corrigir o texto da mensagem, prima **Modificar** [—].

No fim do envio, pode guardar uma cópia da sua mensagem na pasta **Enviados**.

- Para guardar a mensagem, prima **Sim** [——].
- Para eliminar a mensagem, prima **Não** [—].

Realizar um envio +

Poderá modificar as seguintes opções, de acordo com os serviços oferecidos pelo seu operador.

- *Especificar uma caixa emissora,*
- *Solicitar um relatório de entrega,*
- *Indicar um período de validade.*

Seleccione **Envio +** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Validar** [——].

Indique o número do destinatário da mesma forma que para um envio normal (consulte o parágrafo anterior). Prima **Validar** [——].

Responda a seguir às perguntas relativas às funções.

O menu de escolha da caixa emissora só aparece quando pelo menos uma caixa pessoal foi criada.

Uma vez terminado, aparece no visor o número do destinatário.

- Para corrigir, prima **Modificar** [—]. Faça as correcções e prima **Validar** [——].
- Se os dados estiverem correctos, prima **Validar** [——]. Aparecerá uma mensagem no visor, para indicar que o envio da sua mensagem SMS está em curso.

No fim do envio, aparecerá uma mensagem perguntando se deseja guardar uma cópia da sua mensagem. Esta será armazenada na pasta **Enviados**.

- Para guardar a mensagem, prima **Sim** [——].

- Para eliminar a mensagem, prima **Não** [–] .

Em caso de falha no envio

Uma mensagem informativa indicar-lhe-á que o seu operador não pôde transmitir a sua mensagem.

Prima **Cont.** [–––].

Uma mensagem propõe-lhe então as diferentes opções :

- **Guardar** : para guardar a mensagem sob forma de rascunho. Uma vez guardada poderá resolver os possíveis problemas e enviá-la depois sem precisar de a voltar a escrever.
- **Tentar nova.**. :para tentar outro envio.
- **Apagar SMS** :para eliminar definitivamente a mensagem.
- **Ver destinat.** :para verificar o número de envio e reenviar o SMS.
- **Modificar SMS** :para alterar o tipo de envio, o número ou o texto.

Escolha uma acção com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Validar** [–––].

Ler uma mensagem

O telefone dispõe de 4 pastas nas quais são armazenadas as mensagens SMS.

- **Novas** :junta as mensagens recebidas que ainda não foram lidas.
- **Arquiv.** :junta as mensagens que já foram lidas e que quer conservar.
- **Enviadas** :junta as mensagens que enviou e das quais quer guardar uma cópia.
- **Rascunh.** :junta as mensagens que escreveu e que ainda não enviou.

A partir do navegador (C OK), prima ▲ ou ▼ até aparecer o menu **SMS**, confirme com **OK**.

Seleccione **Ler SMS** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Validar** [–––].

Seleccionar uma caixa de envio, prima **Validar** [–––].

Se não for criada nenhuma caixa pessoal, apenas aparecerá a caixa comum no visor.
*Para criar uma caixa pessoal, seleccionar **MENU CX PESSO** e premir* **Validar** [–––]. *Seguir as instruções que aparecerem no visor. Para mais informações, consulte o parágrafo* **Criar uma caixa pessoal**, *página 34.*

Introduzir o código da caixa, se seleccionar uma caixa pessoal. Prima **Validar** [–––].

Aparece uma lista com as diferentes pastas. Entre parênteses está o número de mensagens que contem cada uma delas.

Seleccione com as teclas ▲ ou ▼ a pasta na qual se encontra a mensagem que deseja consultar e prima **Validar** [–––].

É apresentada a lista das mensagens contidas na pasta da mais recente à mais antiga.

Os quatro primeiros números indicam:

- *a hora de chegada (sob a seguinte forma 12:00) para as mensagens recebidas no próprio dia,*

- *a data de chegada (sob a seguinte forma 30/01) para as mensagens recebidas anteriormente.*

Os caracteres seguintes indicam o remetente da mensagem (se for conhecido).

Seleccione a mensagem que pretende consultar com as teclas ▲ ou ▼, confirme com **OK**.

O texto da mensagem aparece no visor.

Para voltar ao início do texto, prima a tecla [–].

Para voltar à lista de mensagens, vá ao início da mensagem e prima a tecla [–].

Gerir as mensagens após a leitura

Depois de ler a mensagem, prima **Opções** [– –] e seleccione :

- **Responder** :para escrever um SMS de resposta (o número do destinatário do novo SMS será automaticamente preenchido).
- **Arquivar** :para guardar esta mensagem. Ficará então armazenada na pasta "Arquiv.".
- **Transferir** :para encaminhar esta mensagem para outro destinatário. Terá a possibilidade de modificar a mensagem original.
- **Chamar** :para ligar para o número do remetente do SMS.
- **Núm. p/ Agenda** :para guardar na agenda o número do remetente do SMS.
- **Apagar** :para eliminar definitivamente este SMS.
- **Extrair** : para apresentar rapidamente o número de telefone do SMS.

Seleccione a opção pretendida com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Validar** [– –].

Visualizar o estado da memória

Pode armazenar 50 mensagens SMS diferentes, repartidas indiferentemente nas várias pastas.
Uma vez atingido o número de 50 mensagens armazenadas, uma mensagem indicar-lhe-á que não é possível guardar mais mensagens.

No caso de ocupar a capacidade máxima, não poderá receber mais mensagens SMS. Para voltar a receber mensagens, apague algumas das mensagens que tiver armazenado.

A partir do navegador

, prima ▲ ou ▼ até aparecer **SMS** no visor, confirme com **OK**.

Seleccione **Memória** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Validar** [– –].

No visor aparece uma mensagem indicando o número de mensagens presentes em cada pasta (Novas, Arquivadas, Enviadas e Rascunhos). Também indica o número total de mensagens armazenadas na memória e o espaço disponível.

Utilize as teclas ▲ ou ▼ para visualizar o conjunto dos dados.

Para sair da janela de informação da memória, prima a tecla **Voltar** [– –].

Esvaziar as pastas SMS

Esta função permite apagar todas as mensagens de uma pasta. Para apagar as mensagens uma por uma, Consulte o parágrafo **Gerir as mensagens após a leitura***, página 28.*

Quando esvazia uma pasta SMS, todas as mensagens que esta contem são eliminadas.

A partir do navegador

, prima ▲ ou ▼ até aparecer **SMS** no visor, confirme com **OK**.

Seleccione **Esvaziar caixa** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Validar** ——.

Seleccione a pasta que pretende esvaziar premindo as teclas ▲ ou ▼ e prima **Validar** —— para apagar todas as mensagens da pasta seleccionada.

Aparece uma mensagem pedindo que confirme a operação :

- Prima **Não** —— para não esvaziar a pasta.
- Prima **Sim** —— para esvaziar a pasta.

Para sair do menu, prima a tecla vermelha .

SMSAgenda

Este novo serviço PT, permite-lhe carregar automaticamente na agenda do seu telefone os contactos marcados com maior frequência.

Sempre que pretenda solicitar o serviço e actualizar a agenda do seu telefone escolha uma das opções:

- *Marcar *11 a partir do seu telefone: São carregados na agenda do telefone os 10 contactos (nomes, números) mais marcados por si. Apenas são considerados destinos pertencentes à rede PT.*
- *Aceder ao portal PTCasa em http:// casa.telecom.pt: São carregados na agenda do telefone os 10 contactos (nomes, números) introduzidos manualmente por si, no portal PTCasa. P*odem ser introduzidos destinos pertencentes a qualquer operador de rede fixa ou móvel.

Para mais informações, ligue 16200.

O SMSAgenda pode ser consultado da mesma forma que um SMS normal (Consulte o parágrafo **Ler uma mensagem***, página 27).*

Se você não registar um SMSAgenda na sua agenda, este permanece na pasta das mensagens ***Não Lidas****.*

Na lista de SMS Não lidos, seleccione com as teclas ▲ ou ▼ o **SMSAgenda** que deseja consultar. prima **Opções** ——.

Seleccione **Ler** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Validar** [——].

Você entra automaticamente no ecrã de introdução do nome de um registo na agenda.

O nome que lhe foi enviado aparece.

O cursor está posicionado no fim do nome.

- Se as informações estiverem exactas. Prima **Validar** [——].
- Para corrigir o nome, prima a tecla **C** do navegador

e apague os caracteres que estiverem errados. Introduza a correcção com o teclado pressionando sucessivamente as teclas correspondentes. Quando terminar a correcção, prima **Validar** [——].

Aparece a mensagem que permite introduzir o número.
O número da ficha recebida aparece no ecrã.
O cursor está posicionado no fim do número.

- Se as informações estiverem correctas. Prima **Validar** [——].
- Para corrigir o número, prima a tecla **C** do navegador

para apagar os dígitos. Introduza o novo número e prima **Validar** [——].

Aparece a mensagem que permite seleccionar o ícone do número.

Seleccione um ícone em função do tipo de número com auxílio das setas ▲ ou ▼ e prima **Validar** [——].

O registo modificado aparece no visor.

- Para alterar as informações, prima **Modificar** [—].
- Se as informações estiverem correctas, prima **Validar** [——].

O registo recebido figura na lista da sua agenda.

Um ecrã de informações lhe indica que o SMSAgenda foi apagado da lista das mensagens recebidas.

*Se quiser suprimir o seu SMSAgenda, seleccione **Apagar** na lista de opções da mensagem. Um ecrã pede-lhe para confirmar a supressão da mensagem.*

Prima ***Sim*** [——] *para apagar o SMSAgenda.*

Para sair do menu, prima a tecla vermelha [📞].

DEFINIÇÕES SMS

*Pode aceder ao menu **Definições** a partir do menu **Sms** ou pelo sub-menu **Outras defin.** do menu **Definições**.*

Alterar o número do centro de serviço SMS

Esta função permite modificar os números dos centro de serviço SMS. Pode definir até 3 números do centro de serviço SMS de recepção e um de emissão.

O número de emissão está pré-definido no centro de serviço SMS 2 e o número de recepção no centro de serviço SMS 1.

A partir do navegador

, prima ▲ ou ▼ até aparecer **SMS** no visor, confirme com **OK**.

Seleccione **Definições** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Validar** ——.

Seleccione **Centros SMS** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Validar** ——.

Seleccione com as teclas ▲ ou ▼ o centro de serviço SMS para o qual pretende introduzir ou modificar o número. Prima **Validar** ——.

O visor indica-lhe o número do centro de serviço de emissão SMS.

- Para alterar o número, prima **Modificar** — . Introduza o novo número e prima **Validar** ——.
- Para conservar o número, prima **Validar** ——.

Para sair do menu, prima a tecla vermelha .

Seleccionar o centro de serviço SMS de envio

Seleccione **Priorid. emissão** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Validar** ——.

- Para alterar o centro de serviço SMS de envio, prima **Modificar** — . Seleccione o centro de serviço pretendido com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Validar** ——.
- Para conservar o centro de serviço SMS actual, prima **Validar** ——.

Para sair do menu, prima a tecla vermelha .

Extensão

Este número vem configurado da fábrica para a sua rede e não é normalmente necessário modificá-lo. Contudo, se estão instalados na sua linha vários terminais SMS, deverão ter extensões diferentes. Deverá então modificar a extensão de um deles.

Alterar a extensão

***Se tiver vários aparelhos de tipo SMS ligados na mesma linha telefónica**, deverá atribuir uma extensão diferente a cada um deles. Não esqueça de comunicar aos seus interlocutores o número da extensão no qual deseja receber as suas mensagens.*

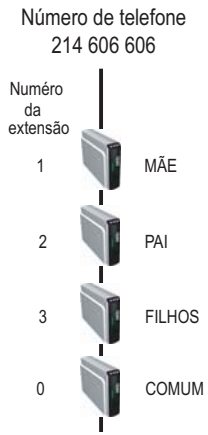

Exemplo para uma mensagem SMS destinada ao telefone PAI, seu interlocutor deverá enviar a mensagem para o :

214606606 ***2***

(Número de telefone seguido da extensão)

Se o seu interlocutor se esquecer de marcar a extensão, a mensagem SMS será enviada para o terminal 0.
Se não houver nenhum telefone com o número de extensão 0, a mensagem não será recebida.

Se não atribuir um número de extensão diferente a cada aparelho de tipo SMS ligado à mesma linha, não poderá receber mensagens SMS.

A partir do navegador, prima ▲ ou ▼ até aparecer **SMS** no visor, confirme com **OK**.

Seleccione **Definições** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Validar** [——].

Seleccione **Extensão** com as teclas ▲ ou ▼.

Prima **Validar** [——].

No visor aparece a extensão SMS actual do telefone.

- Para a alterar, prima **Modificar** [—]. Introduza então o novo número (compreendido entre 0 e 9) e prima **Validar** [——].
- Para conservar a extensão, prima **Validar** [——].

Para sair do menu, prima a tecla vermelha [ ].

Alterar o período de validade

Esta função permite modificar o período de validade de uma mensagem SMS.

A partir do navegador, prima ▲ ou ▼ até aparecer **SMS** no visor, confirme com **OK**.

Seleccione **Definições** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Validar** [——].

Seleccione **Validade** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Validar** [——].

O visor indica-lhe o período de validade actual.

- Para alterar o período, prima **Modificar** [—].
- Para manter o período de validade, prima **Validar** [——].

Aparecerá uma lista com os seguintes períodos :

- Ilimitado
- 12 horas
- 48 horas
- 6 horas
- 24 horas
- 1 semana

Seleccione o prazo de validade pretendido com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Validar** [——].

O visor apresenta o novo período de validade, prima **Validar** [——].

Após a validação, a definição aparece no visor.

Para sair do menu, prima a tecla vermelha [📞].

Alterar o relatório

Esta função permite solicitar um relatório, quando é enviado um SMS. O relatório terá a forma de outra mensagem SMS.

Pode pedir um relatório para uma mensagem SMS determinada. Para isso, seleccione Envio + ao enviar a mensagem (veja página 26). Esta função pode ser-lhe facturada pelo seu operador.

A partir do navegador [C OK], prima ▲ ou ▼ até aparecer **SMS** no visor, confirme com **OK**.

Seleccione **Definições** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Validar** [——].

Seleccione **Relatório** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Validar** [——].

O visor apresenta-lhe o estado actual (activado ou desactivado).

- Para alterar o estado, prima **Modificar** [—].
- Para manter o estado, prima **Validar** [——].

Uma vez escolhida a opção, prima **Validar** [——].

Para sair do menu, prima a tecla vermelha [📞].

Caixas SMS

*As «caixas pessoais» permitem receber mensagens SMS nominativas. Esses SMS chegarão à pasta **Novas**, e poderão ser consultados graças a um código que cada utilizador terá definido ao criar a sua caixa.*

Pode criar até 9 «caixas pessoais» que permitem a diferentes utilizadores gerir as suas mensagens SMS privadas (emissão, recepção, arquivo).
Cada caixa é protegida por um código e identificada por um número que representa o sub endereço associado.

Sub endereço

Dispõe de 10 sub endereços (9 pessoais e 1 comum) vinculados à sua linha telefónica (número de telefone). Pode atribuir cada um deles :

- *a um terminal (os SMS recebidos a este sub endereço chegarão a uma caixa comum da base DECT).*
- *ou a uma caixa pessoal (os SMS recebidos a este endereço chegarão a uma caixa SMS privada protegida por um código).*

O sub endereço é um dígito que deve ser acrescentado ao final do seu número de telefone (10° dígito) pelas pessoas que desejam enviar-lhe um SMS.

Se utilizar duas vezes o mesmo sub endereço na mesma linha telefónica, as extensões não poderão receber mensagens nesse endereço.

Exemplo :

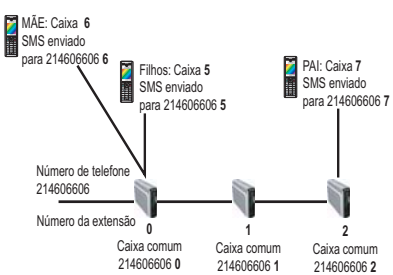

Criar uma caixa pessoal

A partir do navegador

, prima ▲ ou ▼ até aparecer **SMS** no visor, confirme com **OK**.

Seleccione **Definições** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Validar** ⟨——⟩.

Seleccione **Caixa Pessoal** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Validar** ⟨——⟩.

Seleccione **Novo** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Validar** ⟨——⟩.

introduza o nome da caixa e prima **Validar** ⟨——⟩.

Se introduzir um nome já existente, uma mensagem indicar-lho-á. O nome da caixa é limitado a 10 caracteres.

Introduza o código associado à caixa e prima **Validar** ⟨——⟩.

O código do utilizador deve conter 4 dígitos.

Introduza o novo código associado à caixa e prima **Validar** ⟨——⟩.

O telefone propõe-lhe uma extensão associada à caixa.

- Prima **Validar** ⟨——⟩ para conservar essa extensão.

- Prima **Modificar** — para alterar o número da extensão. Seleccione na lista uma das extensões disponíveis. Prima **Validar** ——.

O nome aparecerá na lista das caixas pessoais.

Consultar uma mensagem destinada a uma caixa pessoal

A partir do navegador (C OK), prima ▲ ou ▼ até aparecer **SMS** no visor, confirme com **OK**.

Seleccione **Ler SMS** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Validar** ——.

Seleccione a caixa pessoal com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Validar** ——.

Introduza o código associado à caixa e prima **Validar** ——.

Seleccione **Novas** ou **Arquiv.** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Validar** ——.

Aparecerá no visor a lista das novas mensagens. As mensagens destinadas a um utilizador têm o seguinte formato: uma seta + "nome da caixa pessoal do utilizador".

Seleccione a mensagem com as teclas ▲ ou ▼ e prima **OK**.

A mensagem aparece no visor. Para obter mais pormenores sobre as operações possíveis, Consulte o parágrafo **Ler uma mensagem**,página 27.

Modificar ou eliminar uma caixa pessoal

A partir do navegador (C OK), prima ▲ ou ▼ até aparecer **SMS** no visor, confirme com **OK**.

Seleccione **Definições** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Validar** ——.

Seleccione **Caixa pessoal** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Validar** ——.

Seleccione **Suprimir** ou **Modificar** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Validar** ——.

Seleccione o nome da caixa pessoal que pretende modificar ou eliminar, com as teclas ▲ ou ▼. Prima **Modificar** —— ou **Suprimir** ——

- Se for enviado um SMS para uma caixa pessoal que não figura no seu telefone (ou que foi suprimida), esse SMS não chegará ao seu destino.
- A eliminação de uma caixa pessoal tem de ser confirmada com o código da base. Todas as mensagens da caixa são apagadas.

REGISTO

Com este menu pode consultar as listas de chamadas ou os eventos do seu telefone.

A lista de chamadas emitidas é constituída pelas chamadas que marcou.

A lista de chamadas recebidas é constituída pelas chamadas que recebeu.

A lista dos eventos junta todos os factos novos que se produziram durante a sua ausência :

- *recepção de um SMS,*
- *chamadas não atendidas.*

Consultar a lista de chamadas recebidas ou efectuadas

A partir do navegador

, prima ▲ ou ▼ até aparecer **Registo** no visor e confirme com **OK**.

Seleccione **Cham.recebid.** ou **Cham.efectuad.**, com as teclas ▲ ou ▼ e prima a tecla **Validar** ⎡——⎤.

O visor apresenta a última chamada recebida ou efectuada, com as seguintes informações (conforme o operador e a subscrição) :

- *O número de telefone, excepto se o número chamador tiver confidencialidade.*
- *O nome, se o respectivo número se encontrar memorizado na agenda.*
- *A data, a hora e a duração da comunicação arredondada ao minuto superior.*

Para consultar as chamadas anteriores, utilize as teclas ▲ ou ▼. As chamadas são ordenadas cronológicamente, da mais recente à mais antiga.

Prima a tecla **Opções** ⎡——⎤ para ter acesso às diferentes acções que pode realizar :

- **Chamar** :Ligar para o número.
- **Núm. p/ Agenda** :Gravar o nome e o número na agenda.
- **Enviar SMS** :Enviar uma mensagem ao seu interlocutor.
- **Apagar todos** :Apagar todos os registos.
- **Apagar** : Apagar a chamada que está a ser consultada.
- **Consultar** :Rever a chamada seleccionada.

Para voltar à consulta de chamadas , prima **Voltar** ⎡—⎤.

Para chamar directamente o seu interlocutor, seleccione a chamada e prima a tecla verde ⎡ ⎤. *O número é automaticamente marcado.*

Para sair do menu, prima a tecla vermelha ⎡ ⎤.

Ligar para o último número marcado (Remarcação)

O seu telefone possui uma tecla rápida para ligar automaticamente para o último número marcado.

A partir da posição inicial, prima a tecla BIS até aparecer **Registo** no visor. o último número marcado aparece. Prima a tecla verde . O número é automaticamente marcado.

Pode consultar as outras chamadas efectuadas premindo as teclas ▲ ou ▼ a partir do navegador .

Consultar a lista de eventos

Se durante a sua ausência surgiram um ou vários factos novos, aparecerá no visor uma mensagem com a indicação "**NOVOS EVENTOS Deseja consultar ?**" .

- Se não desejar consultar de imediato o registo, prima **Não** .
- Para consultar a lista de eventos, prima **Sim** .

Uma vez consultada a lista de eventos, a mensagem de informação desaparecerá. Poderá no entanto consultar novamente a lista através do menu "Registo".

O visor apresenta um resumo dos eventos que se produziram na sua ausência :

- as novas mensagens recebidas,
- as chamadas não atendidas.

Seleccione o evento com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Validar** .

O evento aparece no visor.

ACESSÓRIOS

Este menu oferece várias funções complementares :

- ***Despertador** : para utilizar o telefone como despertador.*
- ***Calendário** : o telefone tocará à data e à hora programadas para lhe lembrar um compromisso (aparecerá no visor o compromisso ao qual não deve faltar).*
- ***Aniversário** : o telefone tocará à data e à hora programadas, para lhe lembrar o nome da pessoa a quem deseja dar os parabéns.*
- ***Temporizador** : para lhe lembrar um evento (a poucos minutos ou algumas horas).*
- ***Vgiglância** :permite vigiar uma divisão (por exemplo o quarto de uma criança).*
- ***Luz:** para obter uma iluminação máxima no ecrã.*
- ***Calculadora** : para efectuar cálculos.*

Gestão dos alertas:

<u>Para o despertador, o temporizador, o aniversário e a agenda</u>

- ***Lançamento do evento quando o aparelho está em repouso***

  *O aparelho anuncia o evento, prima a tecla **Parar** [–] . Se nenhuma validação for efectuada, após 60 segundos o ecrã volta ao repouso.*

- ***Lançamento enquanto o utilizador está a navegar nos menus***

  *O aparelho sai dos menus, e anuncia o evento, prima a tecla **Parar** [–] . Se nenhuma validação for efectuada, após 60 segundos o ecrã volta ao repouso.*

- ***Lançamento do alarme durante uma comunicação***
  Sinais sonoros periódicos são emitidos no auscultador, a mensagem de alerta aparece a piscar no visor, prima a tecla Parar [–] . Se nenhuma validação for efectuada, após 60 segundos o ecrã volta ao repouso.

O despertador

A função despertador permite activar o toque do telefone todos os dias a uma hora que tenha programado.

A hora programada, o toque escolhido é emitido durante 60 segundos, através do altifalante do telefone e aparece uma mensagem de alerta no visor. Para parar o alarme, prima a tecla indicada no visor.

Definir o despertador

A partir do navegador (C OK), prima ▲ ou ▼ até aparecer **Acessórios** no visor, confirme com **OK**.

Seleccione **Despertador** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Validar** [——].

O visor indicar-lhe-á o estado do despertador.
- a hora à qual tocará o telefone,
- se está ou não activado.

- Para conservar estas definições, prima **Validar** [——].
- Para modificar a hora do despertador ou o estado do despertador (activado ou desactivado), prima **Modificar** [—].

Uma lista aparece para lhe indicar as diferentes definições possíveis.

Activar ou desactivar o despertador

Para activar ou desactivar o despertador sem modificar a hora.

Seleccione **Activar** ou **Desactivar** na lista com as teclas ▲ ou ▼, e prima **Validar** [——].

Aparecerá no visor uma mensagem informando-o do novo estado. Prima **Validar** [——].

Modificar a hora do despertador

Seleccione **Definir Hora** na lista com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Validar** [——].

Introduza a hora à qual deseja que o despertador toque e prima **Validar** [——].

O visor apresenta a nova definição, prima **Validar** [——].

Quando terminar a definição da hora, o despertador ficará automaticamente activado.

Modificar o toque do despertador

Para modificar o toque do despertador, seleccione **Toque** no menu despertador com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Validar** [——]. Aparece a lista dos toques.

Seleccione o toque pretendido com as teclas ▲ ou ▼. Prima **Volume** [——] para aceder ao menu de definição do volume.

Prima ▲ ou ▼ para aumentar ou diminuir o volume. Uma vez definido o volume, prima **Validar** [——].

Aparecera no visor uma mensagem informando-o do novo estado, prima **Validar** [——].

Para sair do menu, prima a tecla vermelha [ ].

O temporizador

A função temporizador activa o toque do telefone uma vez decorrido um período de tempo programado. Pode visualizar o tempo que falta no visor.

Quando termina o tempo, o telefone toca durante 60 segundos e activa-se a mensagem de alerta. Pare o alerta premindo ***Parar*** [—] *. O telefone deixará de tocar.*

As chamadas recebidas aparecem directamente, sem interromper o temporizador. Se o tempo acabar durante a chamada, ouve-se um sinal acústico no altifalante, o qual pode ser desligado com a opção indicada no visor.

Para aceder as definições do temporizador (tempo, toque e visibilidade), o temporizador deve estar desactivado.

A partir do navegador (C OK), prima ▲ ou ▼ até aparecer **Acessórios** no visor, confirme com **OK**.

Seleccione **Temporiz.** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Validar** [——].

- Para iniciar o temporizador sem alterar o tempo definido, prima **OK**.
- Para modificar a período de tempo, prima **Opções** [——].

Uma lista aparece para lhe indicar as diferentes definições possíveis.

Modificar o tempo do temporizador

Seleccione **Definir o tempo** na lista. Prima **Validar** [——].

Introduza o tempo pretendido. Prima **Validar** [——].

No visor aparecerá a modificação. Prima a tecla **OK** para iniciar o temporizador.

Alterar o toque do temporizador

Para alterar o toque do temporizador, seleccione **Toque** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Validar** [——].

Aparecerá a lista dos toques, com o som emitido.

Seleccione o toque com as teclas ▲ ou ▼.

Prima **Volume** [——] para aceder à definição do volume.

Prima ▲ ou ▼ para aumentar ou diminuir o volume.

Uma vez definido o volume, prima **Validar** [——].

Aparece no visor a janela para se iniciar o temporizador.

Inicie o temporizador premindo a tecla **OK**.

Mostrar ou ocultar a contagem do temporizador

Para visualizar (ou ocultar) o tempo durante a contagem decrescente, seleccione **Visibilidade** no menu Temporizador, com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Validar** ——.

Aparecerá uma mensagem no visor indicando se a contagem do temporizador está ou não visível.

Prima **Modificar** — para alterar o estado actual e prima **Validar** ——.

Prima **Voltar** — .

Prima **OK** para o iniciar. O temporizador é apresentado no visor.

Para sair do menu, prima a tecla vermelha .

Os alertas de aniversário ou de calendário

No telefone, pode programar até 20 alertas para aniversário ou para calendário. Produzir-se-ão na hora e no dia programados, emitindo um toque de 60 segundos e uma mensagem de aviso. Esse aviso ficará visível até que prime uma tecla qualquer.

Adicionar um novo alerta de aniversário (ou de calendário)

A partir do navegador (C, OK), prima ▲ ou ▼ até aparecer **Acessórios** no visor, confirme com **OK**.

Seleccione **Aniversário** (ou **Calendário**) com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Validar** ——.

Na lista dos alertas de aniversário (ou de calendário), seleccione **Nova introd** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Validar** ——.

Introduza com o teclado o nome da pessoa (ou o compromisso). Para apagar um carácter, prima a tecla **C** e prima **Validar** ——.

Introduza a data de aniversário (ou o compromisso) com as teclas do teclado e prima **Validar** ——.

Introduza a hora de activação do toque e prima **Validar** ——.

Aparece no visor uma mensagem de validação.

- Para corrigir, prima **Modificar** — .
- Para conservar as informações, prima **Validar** —— .

Consultar um alerta de aniversário (ou de calendário)

Dentro da lista dos alertas de aniversário (ou de calendário), seleccione com as teclas ▲ ou ▼ a que pretende consultar e confirme com **OK**.

No visor aparece o registo de alerta de aniversário (ou de calendário), onde figura :

- o nome da pessoa em questão (ou o compromisso),
- a data do aniversário (ou o compromisso),
- a hora à qual deseja ser avisado com um toque.

Modificar ou suprimir um alerta de aniversário (ou de calendário)

Dentro da lista dos alertas de aniversários (ou de calendário), seleccione com as teclas ▲ ou ▼ a que pretende alterar e prima **Opções** .

Pode escolher uma das seguintes operações:

- **Consultar** :para ver os dados do alerta.
- **Modificar** :para alterar o nome ou a data do alerta.
- **Apagar** :para eliminar um alerta de aniversário ou de calendário.
- **Toque** :para definir o toque que será emitido quando se activar o alerta.
- **Nova entrada** :para criar uma nova alerta.

Para sair do menu, prima a tecla vermelha .

Calculadora

Você pode utilizar a calculadora para efectuar operações correntes.

A partir do navegador , prima ▲ ou ▼ até aparecer **Acessórios** no visor, confirme com **OK**.

Seleccione **Calculadora** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Validar** .

Um ecrã lhe apresenta a calculadora.

Utilize as teclas do teclado para efectuar os seus cálculos :

- *o navegador para as diferentes operações,*
- *a tecla # para a vírgula,*
- *a tecla para apagar um algarismo,*
- *a tecla para obter o resultado.*

Para sair do menu, prima a tecla vermelha .

Luz

O visor do seu telefone pode ser utilizado como luz.

A partir do navegador , prima ▲ ou ▼ até aparecer **Acessórios** no visor, confirme com **OK**.

Seleccione **Luz** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Validar** .

O ecrã fica todo branco, com a iluminação máxima, até que você prima uma tecla.

Vigilância

Pode utilizar o telefone para vigiar uma divisão, por exemplo o quarto de uma criança.
Para isso, coloque um dos telefones no quarto a vigiar. Esse telefone estará em modo «emissor».
O outro telefone fica consigo, actuará em modo «receptor».

No telefone receptor :

A partir do navegador

, prima ▲ ou ▼ até aparecer **Acessórios** no visor, confirme com **OK**.

Seleccione **Vigilância** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Validar** [——].

Seleccione o telefone emissor com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Chamar** [——].

O telefone emissor toca, atenda premindo a tecla verde [ ].

No telefone emissor :

Nesse telefone, aparece uma mensagem no visor propondo-lhe para passar para o modo de vigilância (modo emissor), prima **Sim** [——].

Os dois telefones estão agora em modo de vilgilância.

- Coloque o telefone emissor na divisão para vigiar.

O telefone em modo emissor não tocará em caso de chamada.
Poderá então colocá-lo num quarto onde está alguém a dormir.

- Guarde o telefone receptor consigo.

Durante o modo de vigilância, pode utilizar o telefone receptor para telefonar,
Para fazer uma chamada : prima ***chamar*** [——] *e marque um número.*
Para receber uma chamada, prima a tecla verde [ ].
No final da comunicação, o telefone voltará automaticamente ao modo de recepção.

Para terminar a vigilância

- No telefone emissor, prima **Parar** [—], o telefone voltará automaticamente a posição inicial.
- No telefone receptor, prima **Parar** [—] e confirme premindo **Sim** [——]. Prima também **Parar** [—] no telefone emissor.

JOGOS

O seu telefone está equipado com 2 jogos, Paciência e Fruit Mind.

Paciência

É um jogo do tipo solitário, três níveis de dificuldades acham-se disponíveis (9, 16 ou 25 peças). A finalidade é recolocar os objectos de forma idêntica à da vista apresentada pelo objectivo.

A partir do navegador

, prima ▲ ou ▼ até aparecer **Jogos** no visor, confirme com **OK**.

Seleccione **Paciência** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Validar** [– –].

Prima ▲ ou ▼ para seleccionar o seu jogo. Prima **Validar** [– –].

Prima **Objectivo** [– –] para visualizar o resultado a obter. Volte à partida premindo **Voltar** [–].

Desloque as peças utilizando o navegador

para atingir o objectivo.

Tecla	Acção
▲	deslocar para cima a peça situada sob a casa vazia
▼	deslocar para baixo a peça situada acima da casa vazia
OK	deslocar para a direita a peça situada à esquerda da casa vazia
C	deslocar para a esquerda a peça situada à direita da casa vazia

Para sair do jogo, prima a tecla vermelha .

Fruit Mind

Fruit Mind é um jogo de reflexão no qual você deve encontrar uma combinação aleatória composta de quatro frutas. Para o efeito, deve criar combinações compostas de quatro frutas, o objectivo sendo encontrar rapidamente a combinação, com o menor número possível de manipulações.

A partir do navegador

, prima ▲ ou ▼ até aparecer **Jogos** no visor, confirme com **OK**.

Seleccione **Fruit Mind** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Validar** [– –].

Seleccione **Novo jogo** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Validar** [– –].

Aparece o ecrã do novo jogo.

Utilize as teclas e os indicadores abaixo indicados para jogar:

- 4 GHI ou MNO 6: deslocação horizontal de uma casa à outra.
- 2 ABC ou 8 TUV: selecção da fruta.
- 5 JKL: validação da combinação visualizada (o que só é possível quando a combinação contém as quatro frutas).
- TRY: número de manipulações efectuadas.
- TIME: tempo gasto.
- 4 bolas: este indicador permite obter informações sobre a presença ou não das frutas na sua combinação, em função das cores das bolas:
  - **1 bola verde** : 1 fruta na combinação está bem posicionada (não se sabe qual).
  - **1 bola laranja** : 1 fruta na combinação, mas mal posicionada (não se sabe qual).
  - **1 bola vermelha**: 1 fruta não utilizada na combinação (não se sabe qual).

    Atenção : Não há nenhuma ligação directa entre a posição das bolas do indicador e a das frutas da sua combinação.

    Por exemplo :Se a bola esquerda do indicador for verde, isto não significa que a fruta da esquerda da sua combinação está bem posicionada. A interpretação correcta é que uma das frutas da sua combinação está bem posicionada.

Para sair da agenda do jogo, prima a tecla vermelha .

PERSONALIZAR O TELEFONE

Este menu permite alterar os toques e o interface visual do telefone e nomeadamente :

- *atribuir toques diferentes aquando da recepção de chamadas exteriores ou intercom (entre telefones),*
- *alterar a imagem presente no ecrã inicial,*
- *modificar a cor do fundo de ecrã aquando da navegação nos menus,*
- *activar ou desactivar o modo económico,*
- *activar ou desactivar os bipes sonoros emitidos aquando duma acção nas teclas ou aquando da confirmação de informações de ajustes do telefone,*
- *activar ou desactivar o modo silencioso,*
- *mudar a apresentação dos menus,*
- *mudar o economizador de ecrã,*
- *gravar um toque personalizado.*

Modificar o toque

Este menu permite atribuir um toque diferente a cada evento que pode se produzir no seu telefone, nomeadamente :

- *uma chamada externa,*
- *uma chamada entre telefones (intercom),*
- *a recepção de SMS,*
- *o serviço de mensagens do operador.*

A partir do navegador

, prima ▲ ou ▼ até aparecer **Personaliz.** no visor, prima **Validar** [——].

Seleccione **Toques** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Validar** [——].

Seleccione **Cham. externa** ou **Cham. interna** ou **Recepção SMS** ou **Mensagens** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Validar** [——].

Seleccione o toque com as teclas ▲ ou ▼.

Prima **Volume** [——].

Ajuste o volume do toque com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Validar** [——].

Para sair do menu, prima a tecla vermelha .

Modificar o fundo de ecrã

Este menu permite de alterar a imagem do ecrã inicial do seu telefone.

A partir do navegador

, prima ▲ ou ▼ até aparecer **Personaliz.** no visor, prima **Validar** [——].

Seleccione **Fundo écran** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Validar** [——].

Seleccione dentro da lista proposta com as teclas ▲ ou ▼. Prima **Visualizar** [——].

A imagem aparece no visor.

Prima **Validar** [——], para guardar essa imagem em fundo de ecrã ou utilize as teclas ▲ ou ▼ para seleccionar uma outra imagem.

Para sair do menu, prima a tecla vermelha .

Modificar a cor do fundo de ecrã dos menus

Este menu permite de alterar a cor do fundo de ecrã dos menus.

A partir do navegador , prima ▲ ou ▼ até aparecer **Personaliz.** no visor, prima **Validar** .

Seleccione **Ambiente** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Validar** .

Seleccione a cor pretendida com as teclas ▲ ou ▼, durante a selecção a cor aparece no visor. Prima **Validar** .

Para sair do menu, prima a tecla vermelha .

Modo económico

Activando esta função, você pode aumentar a autonomia do telefone longe do carregador. A retro-iluminação do visor do telefone diminuirá de intensidade ou desaparecerá totalmente após um lapso de tempo, em função de o telefone estar sobre o carregador ou não, dos eventos que se produzirem, do estado do economizador de ecrã (activo ou inactivo) e de estar ou não em comunicação.

Durante a comunicação, a intensidade da retro-iluminação diminuirá após 20 segundos de inactividade.

Em modo normal (modo eco. inactivo) a intensidade da retro-iluminação diminui por passos de 20 segundos de inactividade até chegar a uma retro-iluminação fraca.

Em modo económico (modo eco. activo) a intensidade da retro-iluminação diminui por passos de 20 segundos de inactividade para chegar a uma iluminação fraca ou à extinção do ecrã, segundo a situação do telefone, sobre o carregador ou fora deste.

A chegada de eventos activará a retro-iluminação do seu telefone, depois a intensidade desta diminuirá por passos de 20 segundos de inactividade até chegar a uma retro-iluminação fraca.

Activar ou desactivar o modo Económico

A partir do navegador , prima ▲ ou ▼ até aparecer **Personaliz.** no visor, prima **Validar** .

Seleccione **Mode eco** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Validar** .

O estado actual é indicado no visor.

Prima **Modificar** — para activar ou desactivar o modo económico.

O estado é modificado imediatamente, prima **Validar** ——.

Para sair do menu, prima a tecla vermelha .

Activar ou desactivar os bips

A partir do navegador , prima ▲ ou ▼ até aparecer **Personaliz.** no visor, prima **Validar** ——.

Seleccione **Bips** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Validar** ——.

Seleccione o tipo de bip desejado com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Validar** ——.

- **Teclado** : emissão de um bip a cada pressão numa tecla.
- **Bateria** : emissão de bips quando a bateria está fraca.
- **Carregador** : emissão de um bip quando se coloca o telefone no carregador.

Um ecrã de informação indica o estado de actividade do bip seleccionado (**Activo** ou **Inactivo** para a bateria e o carregador ou **Bips**, **Fun** ou **Inactivo** para o teclado).

- Para conservar o estado, prima **Validar** ——.
- Para alterar o estado, prima **Modificar** — . O estado é modificado no ecrã, prima **Validar** —— (salvo para o teclado, para o qual aparece uma lista de três opções. Seleccione uma opção Bips, Fun ou Inactivo e prima **Validar** ——).

Prima **Validar** ——.

Para sair do menu, prima a tecla vermelha .

Activar / desactivar o modo silencioso

Em modo silencioso, o toque e os bips do telefone são cancelados.

A partir do navegador , prima ▲ ou ▼ até aparecer **Personaliz.** no visor, prima **Validar** ——.

Seleccione **Silêncio** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Validar** ——.

Quando está activado o modo silencioso, ficam desactivados os sinais sonoros das funções do tipo temporizador, aniversário...

O estado é apresentado no visor.

Prima **Sim** —— para activar o modo silêncio ou **Não** — o desactivar.

Para sair do menu, prima a tecla vermelha .

Mudar a apresentação dos menus

Esta função permite-lhe alterar a apresentação dos menus principais. Existem duas opções :

- **Apresentação carrocel**: o visor apresenta um grande ícone do menu actual e dois pequenos ícones dos menus anterior e seguinte. Utilize as setas ▲ ou ▼ para percorrer os menus.
- **Apresentação mapping**: todos os ícones dos diferentes menus são apresentados no visor. Utilize as setas ▲ ou ▼ para percorrer os menus, o sentido do percurso é de cima para baixo e depois da esquerda para a direita.

A partir do navegador , prima ▲ ou ▼ até aparecer **Personaliz.** no visor, prima **Validar** .

Seleccione **Apresentação** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Validar** .

O estado é visualizado no visor.

Para mudar de estado, prima **Modificar** .

Prima **Validar** .

Para sair do menu, prima a tecla vermelha .

Economizador de ecrã

Ao activar esta função, você faz aparecer um relógio que se desloca regularmente.

A partir do navegador , prima ▲ ou ▼ até aparecer **Personaliz.** no visor, prima **Validar** .

Seleccione **Economia** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Validar** .

O estado é visualizado no visor.

Prima **Modificar** para activar ou desactivar o modo económico.

O estado é modificado imediatamente, prima **Validar** .

Para sair do menu, prima a tecla vermelha .

Um toque personalizado

Esta função permite-lhe gravar um toque personalizado com a duração de 8 segundos. Após a validação da gravação, o toque personalizado será proposto na lista dos toques.

A gravação de uma segunda melodia personalizada apagará automaticamente a anterior, mesmo que você não conserve a segunda.

A partir do navegador

, prima ▲ ou ▼ até aparecer **Personaliz.** no visor, prima **Validar** ——.

Seleccione **Gravar** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Validar** ——.

Aparece o ecrã "**Gravar Toque**". Prima **Gravar** ——.

Grave o seu texto ou uma sequência sonora com a duração máxima de 8 segundos. Prima **Fim** —— para terminar a gravação antes da duração máxima.

A gravação é difundida e a mensagem "**Deseja conservar o toque?**" aparece no visor. Prima **Sim** —— para conservar a gravação.

O toque validado é directamente colocado no submenu "**Toques**" sob o nome "**Melod. Pesso**".

Para sair do menu, prima a tecla vermelha .

SEGURANÇA

Este menu permite modificar e personalizar os parâmetros de segurança do seu telefone. Poderá:

- *bloquear o teclado,*
- *programar um número de emergência,*
- *alterar o código da estação base,*
- *definir o tempo disponível,*
- *definir prefixos proibidos,*
- *autorizar ou impedir a comunicação a vários telefones.*

Bloquear / desbloquear o teclado

Para bloquear / desbloquear o teclado, prima durante alguns instantes a tecla [* o~].

*Também pode bloquear o teclado a partir do menu **Segurança**.*

A partir do navegador (C, OK), prima ▲ ou ▼ até aparecer **Segurança** no visor, confirme com **OK**.

Seleccione **Bloq. teclado** com as teclas ▲ ou ▼.

Prima **Validar** [——] para bloquear o teclado.

Prima **Sim** [——] para bloquear o teclado.

Aparece no visor uma mensagem indicando que o teclado está bloqueado.

Programar um número de emergência

Com esta função poderá definir um número de emergência e deixá-lo ou não activado.

Uma vez activado, esse número será automaticamente marcado ao premir a tecla verde [📞] *a partir da posição inicial.*

- *Se estiver activado, poderá no entanto ligar para qualquer outro número com a pré-marcação, digitando um número e premindo* [📞].

Recomenda-se não programar números do tipo bombeiros, ambulâncias, 112, GNR...

A partir do navegador (C, OK), prima ▲ ou ▼ até aparecer **Segurança** no visor, confirme com **OK**.

Seleccione **Emergência** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Validar** [——].

Aparece no visor uma mensagem informativa indicando o número de emergência actualmente em memória, e se está ou não activado.

- Para alterar a definição, prima **Modificar** [—].
- Para manter a definição, prima **Validar** [——].

Poderá alterar o estado (activado/ desactivado) ou modificar o número de emergência.

Para modificar o número de emergência, seleccione **Introduz. Núm.** e prima **Validar** (−−).

Introduza o novo número com o teclado. Pode escolher um número dentro da agenda, prima (−−), escolha e confirme com **Validar** (−−).

Para activar ou desactivar o número de emergência, seleccione a opção correspondente, e prima **Validar** (−−). O modo alterar-se-á automaticamente.

Aparece no visor uma mensagem informativa indicando o novo número de emergência.

- Para alterar a definição, prima **Modificar** (−).
- Para manter a definição, prima **Validar** (−−).

Para sair do menu, prima a tecla vermelha ( ).

Alterar o código da base

*O código da estação base (**0000** de origem) é necessário para aceder a determinadas funções de segurança. Deverá ter 4 dígitos.*

A partir do navegador (C OK), prima ▲ ou ▼ até aparecer **Segurança** no visor, confirme com **OK**.

Seleccione **Modif. Código** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Validar** (−−).

Digite o código antigo com o teclado e prima **Validar** (−−).

Digite o novo código e confirme-o com **Validar** (−−).

Introduza novamente o novo código e prima **Validar** (−−) para confirmar.

Para sair do menu, prima a tecla vermelha ( ).

Não esqueça o código da base. Necessitará dele para modificar algumas definições.

Definir o crédito de tempo disponível

Pode pré-definir um tempo de utilização do telefone. Uma vez ultrapassado esse tempo, será impossível realizar chamadas.
Para poder voltar a telefonar, terá que desactivar o tempo disponível ou definir um novo.

Se o crédito de tempo se terminar durante uma conversação telefónica, esta não será cortada. Depois de ter desligado, não poderá realizar nenhuma outra comunicação. O tempo disponível não afecta as chamadas internas.

A partir do navegador (C OK), prima ▲ ou ▼ até aparecer **Segurança** no visor, confirme com **OK**.

Seleccione **Crédito tempo** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Validar** ——.

Aparece no visor uma mensagem informativa indicando o crédito de tempo disponível e o seu estado.

- Para alterar a definição, prima **Modificar** —.
- Para manter a definição, prima **Validar** ——.

Digite o código da base (pré-registado com o valor 0000) e prima **Validar** ——.

Poderá alterar o seu estado (activo/ desactivo) ou modificar o tempo disponível.

Seleccione **Modif. Tempo** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Validar** ——.

Introduza o novo tempo com o teclado. Prima **Validar** ——. O modo será automaticamente activado.

Uma vez efectuadas as modificações, aparecerá no visor uma mensagem informativa apresentando o novo crédito de tempo disponível.

- Para alterar a definição, prima **Modificar** —.
- Para manter a definição, prima **Validar** ——.

Para sair do menu, prima a tecla vermelha .

Definir os prefixos proibidos: - Restrição de chamadas

É possível proibir determinados prefixos no telefone, de forma a que seja impossível realizar chamadas para números começados por esses prefixos.

Conforme os prefixos programados, será impossível aceder a determinados números. Por exemplo, se programar o 96 como prefixo proibido, não será possível realizar chamadas para números começados por 96.

A partir do navegador C OK, prima ▲ ou ▼ até aparecer **Segurança** no visor, confirme com **OK**.

Seleccione **Restrição** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Validar** ——.

Aparece no visor o número de prefixos programados e o seu estado.

- Para alterar os dados, prima **Modificar** —.
- Para manter os dados apresentados ou consultar os prefixos, prima **Validar** ——.

Aparece no visor uma mensagem para que introduza o código de base.

Digite o código e prima **Validar** —— para confirmar.

E apresentada uma lista:
- **Modif. Pref.** : Para modificar ou criar um prefixo (veja mais abaixo).
- **Activar** : Para activar os prefixos proibidos.
- **Desactivar** : Para desactivar os prefixos proibidos.

Seleccione a opção pretendida com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Validar** [——].

Criar, modificar ou suprimir um prefixo proibido

Aceda à opção **Modif. Pref.** (veja mais acima).

Seleccione **Modif. Pref.** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Validar** [——].

Os prefixos proibidos aparecem no visor.

Pode programar 5 prefixos proibidos.

Para criar ou alterar um prefixo:
Seleccione um espaço vazio ou um prefixo para modificar com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Modificar** [——].

Aparece no visor uma mensagem para que introduza o prefixo.

Marque o prefixo com o teclado e prima **Validar** [——].

Para suprimir um prefixo:
Seleccione um espaço vazio ou um prefixo para modificar com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Modificar** [——].

Aparece no visor uma mensagem para que introduza o prefixo.

Prima **Validar** [——], sem marcar nenhum número.

O prefixo é suprimido e o posicionamento que tinha tido anteriormente fica vazio (travessões).

Para sair do menu, prima a tecla vermelha [ ].

Autorizar uma comunicação entre três interlocutores

A função intrusão permite ou impede que um segundo telefone registado na mesma base entre numa conversação em curso. Se o modo intrusão estiver activado, será então possível juntar-se a uma comunicação em curso com outro telefone.

A partir do navegador [C OK], prima ▲ ou ▼ até aparecer **Segurança** no visor, confirme com **OK**.

Seleccione **Intrusão** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Validar** [——].

Uma mensagem no visor indica-lhe o estado actual (activado/desactivado).
- Para alterar o estado, prima **Modificar** [—].
- Para manter o estado, prima **Validar** [——].

Para sair do menu, prima a tecla vermelha [ ].

DEFINIÇÕES

Este menu permite modificar e personalizar os parâmetros do telefone e da respectiva base.

Programar uma tecla

Esta função permite programar as teclas [—] e [——] do seu telefone para ter acesso directo a determinadas funções a partir da posição inicial.

A partir do navegador (C, OK), prima ▲ ou ▼ até aparecer **Definições** no visor, confirme com **OK**.

Seleccione **Teclas prog.** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Validar** [——].

Aparece no visor a função actualmente atribuída à tecla [—].

- Para conservar a função, prima **Validar** [——].
- Para modificar a função, prima **Modificar** [—].

Escolha na lista a função que deseja atribuir. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar uma das seguintes funções :

- Silêncio
- Temporiz.
- Bloq. teclado
- Calendário
- Número
- Despertador
- Luz
- Serviços
- Remarcar

Prima **Validar** [——].

Com a função de número, pode associar um número de telefone a uma tecla programável, para ligar rapidamente para um interlocutor.

Se você afectar a função Número às duas teclas programáveis, cada número será programado independentemente do outro.

Depois de programar a tecla [—] uma mensagem aparecerá no visor, propondo-lhe que programe a tecla [——].

- Para conservar a função, prima **Validar** [——].
- Para modificar a função, prima **Modificar** [—].

Depois de programar a tecla [——], voltará ao menu **Definições**.

Para sair do menu, prima a tecla vermelha [ ].

Pode passar da programação da tecla à programação da tecla premindo ▲ ou ▼ do navegador.

Alterar a data e a hora

A partir do navegador (C, OK), prima ▲ ou ▼ até aparecer **Definições** no visor, confirme com **OK**.

Seleccione **Data/Hora** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Validar** [——].

O visor indica-lhe a data e a hora actuais.

- Para conservar a data e a hora, prima **Validar** [——].
- Para alterar a data e/ou a hora, prima **Modificar** [—].

Pode introduzir a data com o formato DD/MM/AA. Uma vez modificada, prima **Validar** [——].

Introduza a hora com o formato HH:MM, e prima **Validar** [——].

Para sair do menu, prima a tecla vermelha [ ].

Definir o contraste

A partir do navegador [C OK], prima ▲ ou ▼ até aparecer **Definições** no visor, confirme com **OK**.

Seleccione **Contraste** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Validar** [——].

Aparecerá uma lista com cinco níveis de contraste.

Seleccione o nível que deseja com as teclas ▲ ou ▼. O contraste ficará visível directamente no visor.

Prima **Validar** [——] quando tiver o nível desejado.

Para sair do menu, prima a tecla vermelha [ ].

Ligar e desligar automaticamente

Com o desligar automático, o telefone desliga a chamada quando é colocado sobre o carregador.

Se o desligar automático estiver activado, não poderá manter a conversação deixando o telefone colocado sobre o carregador.

Com o ligar automático, poderá atender automaticamente ao retirar o telefone do seu carregador.

A partir do navegador [C OK], prima ▲ ou ▼ até aparecer **Definições** no visor e confirme com **OK**.

Seleccione **Desligar auto.** (ou **Ligar auto.**) com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Validar** [——].

Aparece no visor uma mensagem indicando o estado actual (activado/desactivado).

- Para alterar o estado, prima **Modificar** [—].
- Para manter o estado, prima **Validar** [——].

O visor apresenta o estado modificado, prima **Validar** [——].

Para sair do menu, prima a tecla vermelha [ ].

Guia de instalação

Pode activar novamente o guia de instalação para ajustar os parâmetros seguintes do seu telefone :

- *a data e a hora,*
- *o nome do telefone,*
- *o toque para as chamadas externas.*

A partir do navegador, prima ▲ ou ▼ até aparecer **Definições** no visor e confirme com **OK**.

Seleccione **Guia instal.** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Validar** ——.

Responda a seguir às perguntas que aparecem no visor e prima **Validar** —— para confirmar as suas respostas. No final do ajuste, volta novamente a posição inicial.

Número de acesso ao Voice Mail

Esta função permite utilizar uma tecla para efectuar a marcação automática para o serviço de Voice Mail.

Para consultar o Voice Mail prima longamente a tecla 1 ∞.

O número de acesso ao Voice Mail é pré-definido na fábrica, para alterar esse número proceda da forma seguinte :

A partir do navegador, prima ▲ ou ▼ até aparecer **Definições** no visor e confirme com **OK**.

Seleccione **N. correio voz** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Validar** ——.

O número pré-definido aparece no visor,

- Se não pretende alterar o número, prima **Validar** ——.
- Para alterar o número, prima **Modificar** —.

Prima **C** para apagar os algarismos um a um. Marque o novo número. Prima **Validar** ——.

Para sair do menu, prima a tecla vermelha.

Modificar o código do país

Para o bom funcionamento do seu telefone aquando da leitura de um cartão SIM, deve introduzir o código do país onde é utilizado o telefone. Para obter este código, contacte o seu operador.

A partir do navegador, prima ▲ ou ▼ até aparecer **Definições** no visor e confirme com **OK**.

Seleccione **Código pais** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Validar** ——.

Um ecrã de informação apresenta o código país actual.

- Para conservar o número, prima **Validar** ——.
- Para modificar o número, prima **Modificar** —.

Utilizando as teclas ▲ ou ▼ posicione o cursor no ponto onde pretende modificar um dígito. Prima C para apagar o dígito que precede o cursor. Introduza o novo dígito e prima **Validar** [——].

O visor lhe apresenta o novo código de país programado. prima **Validar** [——].

Para sair do menu, prima a tecla vermelha [ ].

Modificar o idioma

Esta função permite modificar o idioma do visor do telefone.

A partir do navegador

, prima ▲ ou ▼ até aparecer **Definições** no visor, confirme com **OK**.

Seleccione **Idioma** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Validar** [——].

Aparece uma mensagem no visor indicando o idioma actualmente utilizado.

- Para o manter, prima **Validar** [——].
- Para o alterar, prima **Modificar** [—].

Escolha na lista o idioma pretendido. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar o idioma e confirme com **Validar** [——].

O visor apresenta-lhe o novo idioma utilizado. Confirme com **Validar** [——].

Para sair do menu, prima a tecla vermelha [ ].

OUTRAS DEFINIÇÕES / GESTÃO DO TELEFONE

Registar um telefone novo na base

Para registar um telefone novo na base, é preciso :

- *colocar o telefone em modo registo,*
- *colocar a base em modo registo.*

A seguir, o registo far-se-á automaticamente (reconhecimento mútuo da base e do telefone, pode durar alguns segundos).

Com o telefone que vai registar :

A partir do navegador

, prima ▲ ou ▼ até aparecer **Definições** no visor, confirme com **OK**.

Seleccione **Outros Defin.** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Validar** [——].

Seleccione **Gestão telef.** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Validar** [——].

Seleccione **Registar** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Validar** [——].

O telefone passa para o modo de registo.

Na base :

Coloque em modo registo a base com a qual deseja ligar o telefone. Pressione alguns segundos a tecla da base.

O indicador luminoso verde fica intermitente, a base está em modo registo.

O novo telefone e a base procuram-se mutuamente. Esta operação pode levar vários segundos.

Uma vez registado o telefone, este saí automaticamente do modo registo e indica-lhe que a operação terminou.

Também pode pôr a base em modo registo a partir de um telefone já inscrito, seleccionando a função Modo registo no menu Definições/ Outras definições/Gestão base.

Modificar a prioridade da base

Esta função permite indicar com que base o telefone realizará as chamadas (se o telefone estiver registado em várias bases), assim, o telefone escolhe aquela que foi dada como prioritária.

A partir do navegador, prima ▲ ou ▼ até aparecer **Definições** no visor, confirme com **OK**.

Seleccione **Outros Defin.** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Validar** ——.

Seleccione **Gestão telef.** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Validar** ——.

Seleccione **Prioridade** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Validar** ——.

O visor indica-lhe a prioridade actual do telefone.

- Para a conservar, prima **Validar** ——.
- Para a alterar, prima **Modificar** —.

Uma lista propõe-lhe escolher a base prioritária dentro daquelas em que está registado o telefone. Com o modo automático não é necessário especificar essa prioridade, uma vez que a selecção é automática.

Uma vez seleccionada a base prioritária, prima **Validar** ——.

O visor apresenta-lhe a nova lista de prioridades.

- Para a conservar, prima **Validar** ——.
- Para a alterar, prima **Modificar** —.

Para sair do menu, prima a tecla vermelha.

Reiniciar o telefone

Quando reinicia o telefone, todos os parâmetros adoptam novamente os seus valores iniciais (de fábrica), excepto a agenda, os alertas (de aniversário e de calendário) e os SMS.

Uma vez o telefone reiniciado, as funções de segurança (prefixos proibidos e crédito de tempo disponível) não recuperam o seu estado inicial.

A partir do navegador, prima ▲ ou ▼ até aparecer **Definições** no visor, confirme com **OK**.

Seleccione **Outros Defin.** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Validar** [——].

Seleccione **Gestão telef.** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Validar** [——].

Seleccione **Reiniciar telef.** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Validar** [——].

No visor aparece uma mensagem pedindo que confirme a operação :

- Para reiniciar o telefone, prima **Sim** [——].
- Para não reiniciar o telefone, prima **Não** [—].

Para sair do menu, prima a tecla vermelha [ ].

Registo personalizado de um telefone novo na base

Utilize o registo personalizado nos casos seguintes :

- *o código da base é diferente de 0000 (o código da base foi alterado),*
- *dispõe de varias bases,*
- *deseja escolher um nome para sua base (visível no visor premindo OK a partir da posição inicial),*
- *deseja escolher o número de registo do telefone.*

Com o telefone que vai registar :

A partir do navegador [C OK], prima ▲ ou ▼ até aparecer **Definições** no visor, confirme com **OK**.

Seleccione **Outros Defin.** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Validar** [——].

Seleccione **Gestão telef.** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Validar** [——].

Seleccione **Regist. perso** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Validar** [——].

Seleccione o número da base. Prima **Validar** [——].

Prima **C** do navegador para apagar os algarismos.

Introduza o novo nome, prima **Validar** [——].

Introduza o código da base. Prima **Validar** [——].

O telefone passa para o modo de registo, "**Telefone em modo inscrição**" aparece no visor.

Coloque em modo registo a base com a qual deseja ligar o telefone (ver o parágrafo Na base).

Uma vez registado o telefone, Seleccione o número de registo do telefone. Prima **Validar** [——].

Na base :

Coloque em modo registo a base com a qual deseja ligar o telefone. Pressione alguns segundos a tecla [ ] da base.

O indicador luminoso verde fica intermitente, a base está em modo registo.

O novo telefone e a base procuram-se mutuamente. Esta operação pode levar vários segundos.

Uma vez registado o telefone, este saí automaticamente do modo registo e indica-lhe que a operação terminou.

Também pode pôr a base em modo registo a partir de um telefone já inscrito, seleccionando a função Modo registo no menu Definições/ Outras definições/Gestão base.

Alterar o nome do telefone

Esta opção permite alterar o nome do telefone.

A partir do navegador (C OK), prima ▲ ou ▼ até aparecer **Definições** no visor, confirme com **OK**.

Seleccione **Outros Defin.** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Validar** [——].

Seleccione **Gestão telef.** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Validar** [——].

Seleccione **Nome telef.** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Validar** [——].

O nome actual aparece no visor.

- Para conservar o nome, prima **Validar** [——].
- Para alterar o nome, prima **Modificar** [—] .
  Introduza o novo nome com o teclado e confirme premindo **Validar** [——].

No visor aparece o novo nome do telefone.

- Para manter esse nome, prima **Validar** [——].
- Para alterar esse nome, prima **Modificar** [—] .

Para sair do menu, prima a tecla vermelha .

OUTRAS DEFINIÇÕES / GESTÃO DA BASE

Pôr a base em modo registo a partir de um telefone

Esta função permite pôr a base em modo registo para inscrever outro telefone. Para isso, o telefone a registar deverá também estar em modo registo (Consulte o parágrafo **Registo personalizado de um telefone novo na base***, página 60).*

A partir do navegador, prima ▲ ou ▼ até aparecer **Definições** no visor, confirme com **OK**.

Seleccione **Outros Defin.** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Validar** [——].

Seleccione **Gestão base** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Validar** [——].

Seleccione **Modo registo** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Validar** [——].

Aparece uma mensagem pedindo que confirme a passagem para o modo registo. Confirme com a tecla **Sim** [——]. O indicador luminoso verde da base fica intermitente.

A base permanecerá em modo registo durante 1 minuto aproximativamente.

Também pode pôr a base em modo registo com a tecla da base:

- Prima durante vários segundos a tecla da base.

Reiniciar a base

Ao reiniciar a base, todos os seus parâmetros voltam aos seus valores originais (de fábrica). As mensagens não são apagadas.

A partir do navegador, prima ▲ ou ▼ até aparecer **Definições** no visor, confirme com **OK**.
Seleccione **Outros Defin.** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Validar** [——].

Seleccione **Gestão base** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Validar** [——].

Seleccione **Reiniciar Base** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Validar** [——].

Aparece uma mensagem pedindo que confirme a operação:

- Para reiniciar a base, prima **Sim** [——].
- Para não reiniciar a base, prima **Não** [—].

Introduza o código da base com o teclado e prima **Validar** [——].

Para sair do menu, prima a tecla vermelha [ ].

Uma vez reiniciada a base, o código desta passa a ser 0000.

Cancelar o registo de um telefone

Esta função permite suprimir um telefone da base. Esta operação pode ser necessária se perder um telefone ou se já tiver 6 registados na mesma base.

A partir do navegador C OK, prima ▲ ou ▼ até aparecer **Definições** no visor, confirme com **OK**.

Seleccione **Outros Defin.** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Validar** ——.

Seleccione **Gestão base** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Validar** ——.

Seleccione **Suprim. telefone** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Validar** ——.

Seleccione na lista, premindo ▲ ou ▼, o telefone que pretende suprimir e prima **Suprimir** ——.

Uma mensagem pede-lhe confirmação dessa eliminação. Prima **Sim** —— para eliminar o telefone.

Para sair do menu, prima a tecla vermelha .

Alterar o nome da base

A partir do navegador C OK, prima ▲ ou ▼ até aparecer **Definições** no visor, confirme com **OK**.

Seleccione **Outros Defin.** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Validar** ——.

Seleccione **Gestão base** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Validar** ——.

Seleccione **Nome base** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Validar** ——.

Escolha a base cujo nome deseja alterar. Confirme com **Modificar** ——.

Corrija com a tecla **C** e introduza o novo nome com o teclado. Confirme com **Validar** ——.

Para sair do menu, prima a tecla vermelha .

OUTRAS DEFINIÇÕES / GESTÃO DA LINHA

Modificar o tipo de rede

Pode instalar o seu telefone DECT numa rede pública ou numa rede privada (quando utiliza uma central telefónica).
Esta função permite definir o telefone em função do tipo de rede.

A partir do navegador, prima ▲ ou ▼ até aparecer **Definições** no visor, confirme com **OK**.

Seleccione **Outros Defin.** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Validar** ——.

Seleccione **Gestão linha** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Validar** ——.

Seleccione **Tipo de rede** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Validar** ——.

O visor apresenta o estado actual (público ou privado).

- Para manter o estado, prima **Validar** ——.
- Para modificar o estado, prima **Modificar** —.

O estado modifica-se no visor, prima **Validar** ——.

Para sair do menu, prima a tecla vermelha.

Modificar o tipo de marcação

Em função da rede à qual está ligado o telefone, a marcação deverá fazer-se por impulsos ou por multifrequência.
Esta função permite definir o telefone conforme o tipo de marcação da rede.

O tipo de marcação está pré-definido por multifrequência.

A partir do navegador, prima ▲ ou ▼ até aparecer **Definições** no visor, confirme com **OK**.

Seleccione **Outros Defin.** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Validar** ——.

Seleccione **Gestão linha** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Validar** ——.

Seleccione **Marcação** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Validar** ——.

O visor apresenta o estado actual (Impulsos ou Frequências)

- Para manter o estado, prima **Validar** ——.
- Para modificar o estado, prima **Modificar** —.

O estado modifica-se no visor, prima **Validar** ——.

Para sair do menu, prima a tecla vermelha.

Modificar a duração do flash (tecla R)

Se ligar o seu telefone numa central telefónica ou num país estrangeiro, é possível que tenha que modificar a duração do flash para ser autorizado a utilizar as seguintes funções: chamada dupla, segunda chamada e conferência a três.
Entre em contacto com o seu operador para que lhe forneça a duração apropriada e proceda ao novo ajuste.

A partir do navegador

, prima ▲ ou ▼ até aparecer **Definições** no visor, confirme com **OK**.

Seleccione **Outros Defin.** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Validar** ——.

Seleccione **Gestão linha** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Validar** ——.

Seleccione **Flashing** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Validar** ——.

O visor apresenta o tempo de flash actual.
- Para manter o tempo definido, prima **Validar** ——.
- Para alterar o tempo, prima **Modificar** —.

Deverá escolher um dos tempos de flash numa lista. Seleccione-o com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Validar** ——.

O visor apresenta-lhe o novo tempo de flash.
- Para conservar o tempo, prima **Validar** ——.
- Para alterar o tempo, prima **Modificar** —.

Para sair o menu, prima a tecla vermelha .

Definir um prefixo

Se utilizar uma central telefónica, pode programar o prefixo para as chamadas para o exterior.
Esta função permite-lhe definir :
- *o número do prefixo da central telefónica,*
- *o comprimento do número marcado a partir do qual será automaticamente marcado o prefixo (comprimento antes prefixo),*
- *o estado do prefixo (activado ou desactivado).*

A partir do navegador

, prima ▲ ou ▼ até aparecer **Definições** no visor, confirme com **OK**.

Seleccione **Outros Defin.** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Validar** ——.

Seleccione **Gestão linha** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Validar** ——.

Seleccione **Prefixo** com as teclas ▲ ou ▼ e prima **Validar** ——.

O visor apresenta a definição actual do prefixo.
- Para manter a definição, prima **Validar** ——.
- Para alterar a definição, prima **Modificar** —.

Seleccione uma opção :
- **Prefixo** : para introduzir o número que lhe da acesso à linha exterior.
- **Comp. Ant.Pref.** : para especificar o«comprimento antes prefixo».
- **Activar** ou **Desactivar** : para escolher um estado.

Efectue os ajustes e prima **Validar** .

O visor apresenta as novas definições do prefixo.
- Para conservar as definições, prima **Validar** .
- Para alterar as definições, prima **Modificar** .

Para sair do menu, prima a tecla vermelha .

Manutenção

Utilize um pano ligeiramente humedecido para limpar a base e o telefone, não utilize um pano seco para evitar que se produzam descargas electroestáticas.

Problemas

Em caso de anomalias de funcionamento, consulte a seguinte tabela :

Problemas	Soluções
O indicador luminoso da base está apagado	Verifique : • se o adaptador está devidamente ligado a uma tomada de corrente. • se o cabo do adaptador está devidamente ligado à base. • se o fusível e o disjuntor funcionam correctamente e se a tomada de corrente recebe electricidade.
O visor do telefone está vazio	Verifique se as baterias estão devidamente instaladas. Coloque o telefone sobre o carregador e efectue uma carga completa das baterias. Para prolongar a vida das baterias, pode executar esta operação de dois em dois meses, aproximativamente. Se, apesar destas precauções, a falha persistir, poderá adquirir uma bateria de substituição junto do seu fornecedor. Com o decorrer do tempo, a capacidade da bateria pode diminuir ligeiramente. Deixe o telefone descarregar totalmente, e em seguida carregue-o pelo menos durante 6 horas.
O telefone não toca quando recebe uma chamada	Verifique se o telefone está devidamente ligado e se tem sinal de rede. Verifique se não está activado o modo silencioso (consulte o cápitulo Toques).
A ligação rádio entre a base e o telefone não está estabelecida O indicador da rede pisca	Verifique se o telefone está correctamente registado; ao aproximar-se da base, o visor do telefone deve apresentar o número do telefone, se estiver correctamente registado. Se não estiver, proceda ao registo do telefone na base. consulte "Registar um novo telefone na base", página 63.
Ouve o sinal de "ocupado" sempre que marca um número	Verifique se não está ninguém a usar a linha com outro telefone (se estiver disactivado o modo intrusão). Verifique se o modo de marcação (multifrequências ou por impulsos) é compatível com a sua rede privada ou central telefónica. Verifique se o seu crédito de tempo não está esgotado (se estiver activado). Verifique se não está em modo de restrição de chamadas (se estiver activado).
Não consegue enviar ou receber mensagens SMS	Assinou o serviço "Apresentação do número"? Consulte o seu operador para verificar se o serviço SMS está disponível na sua linha. Solicite os números dos servidores ao seu operador e verifique que sejam idênticos aos que tem no seu telefone. Verifique se transmitiu correctamente o seu número de extensão ou de caixa pessoal aos seu interlocutores. Verifique se não utilizou duas vezes o mesmo sub endereço para as suas extensões e as suas caixas pessoais.
Para outros problemas	Consulte a HelpDesk da TELFAX, através do número 214 606 606 ou contacte o **Serviço de apoio a Clientes PT através do número 16200**.

Funções	Parâmetros pré-definidos	Funções	Parâmetros pré-definidos
SMS		Bips	Todos activados
Centro de serviço SMS emissão / recepção	12999	**DEFINICOES**	
		Teclas programação	Silêncio / Serviços
ACESSORIOS		Data/Hora	00:00 // 01/01/06
Despertador	Inactivo	Desligar automático	activo
Temporizador	Inactivo	Ligar automático	inactivo
Vigilância	Inactivo	Idioma	Português
SEGURANCA		Outras definições	
Bloquear teclado	Inactivo	•**Gestão Linha**	
Emergências	Inactivo	Tipo rede	Pública
Código da base	0000	Marcação	Frequência
Tempo disponível	Inactivo	Flashing	250 ms
Restrição	Inactivo	Prefixo	inactivo
Intrusão	Activo	•**Gestão Telefone**	
TOQUE		Nome telefone	TELEFONE -1-
Toque (Ext / Int)	Actualités / Boing	•**Gestão Base**	
Silêncio	Inactivo	Nome base	Base 1

Características do telefone			
Número de canais	120	Autonomia	
Gama de frequências	1,88 -1,90 GHz	em espera	240 horas
Modo dúplex	TDMA	em comunicação	15 horas
Espaço entre canais	1,728 MHz	Alcançe do telefone	
Débito binário	1152 kbit/s	cobertura	até 300 m
Modulação	GFSK	interior de edifício	até 50 m
Codificação da voz	ADPCM	Dimensões da base	167 x 113 x 65 mm
Potência de emissão	250 mW	Peso da base	193 g
Alimentação da base	230 V, 50/60 Hz	Dimensões do telefone	140 x 51 x 30 mm
Tempo de carga	6 horas	Peso do telefone	152 g

Todos estes dados são fornecidos a título indicativo. A Sagem Communication reserva-se o direito de introduzir modificações sem aviso prévio.

A preservação do ambiente é uma preocupação essencial da Sagem Communication. Sagem Communication tem a vontade de explorar as instalações que respeitem o ambiente e escolheu integrar o desempenho ambiental no conjunto do ciclo de vida dos seus produtos, da fase de fabrico à colocação em serviço, utilização e eliminação.

A embalagem

A presença do logótipo (ponto verde) significa que é feita uma contribuição a um organismo nacional certificado, para melhorar as infra-estruturas de recuperação e reciclagem das embalagens.

Para facilitar esta reciclagem, queira respeitar as regras de triagem feitas localmente para este tipo de detritos.

Pilhas e baterias

Se o seu produto contém pilhas ou baterias, estas deverão ser depositadas em pontos de recolha designados.

O produto

O símbolo de interdição do caixote do lixo, que se encontra no produto, significa que este pertence ao grupo dos aparelhos eléctricos e electrónicos.

Neste caso, a regulamentação europeia obriga-o a proceder à sua recolha selectiva:

- Em pontos de distribuição no caso de aquisição de um equipamento equivalente.
- Em pontos de recolha, colocados à sua disposição localmente (estação de tratamento de resíduos, recolha selectiva, etc.).

Deste modo, pode participar na reutilização e valorização de Detritos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos que podem possuir efeitos danosos para o ambiente e para a saúde humana.

Condições de garantia

Se, apesar dos nossos cuidados, o telefone apresentar algum defeito, dirija-se ao seu revendedor com o justificativo de compra, a fim de receber assistência técnica.

Para accionar a garantia internacional da Sagem Communication, verifique se o material foi utilizado conforme as instruções e para a devida finalidade. Além disso, deverá dispor do recibo de compra ou da factura especificando a data de compra, o nome do revendedor, a referência e o número de série do telefone.

Contudo, a garantia não se aplicará nos seguintes casos :

- Modificação ou adulteração dos documentos apresentados para beneficiar da garantia.
- Números de fábrico, marcas do aparelho ou etiquetas ilegíveis ou falsificadas.
- Intervenções no produto efectuadas por pessoas não autorizadas.
- Utilização não conforme às disposições do manual do utilizador ou à finalidade do aparelho.
- Danos provocados por uma causa exterior ao aparelho, como raios, sobretensões, humidade, deteriorações acidentais, mau uso, etc.

Esta garantia não afecta os seus direitos enquanto consumidor, em virtude da legislação vigente no seu pais.

Importante: em caso de devolução do produto ao ponto de serviço pós-venda, verifique que reenvia o conjunto dos elementos e acessórios vendidos com o produto.

MEMO

Manual de instruções
Documento não contratual

Sagem Communication
Société anonyme au capital de 300 272 000 € - 480 108 158 RCS PARIS
27, rue Leblanc - 75512 PARIS CEDEX 15 - FRANCE
www.sagem.com